

PELLENC



Μετάφραση των
αρχικών οδηγιών
χρήσεως

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Excelion 2000 *Professional*



Εκθαμνωτικό

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

- Ένα θαμνοκοπτικό με εξαρτήματα ασφαλείας
- Κλειδί ρύθμισης
- Σαγή
- Ένας οδηγός χρήσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ



Πίνακας περιεχομένων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	4
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ	5
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ - ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΕΧΣΕΛΙΟΝ	6
ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	7
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	8
ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	8
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	9
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	10
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	11
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ/ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ	11
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ/ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ STANDARD*	11
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ/ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΡΑΥΣΤΗΡΑ	12
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ/ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΟΝΙ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΜΕΝΑ ΔΟΝΤΙΑ	12
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	13
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ	13
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ	14
Η ΕΞΑΡΤΥΣΗ (ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ)	14
ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	15
ΧΡΗΣΗ	15
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	17
ΚΕΦΑΛΗ ROLL CUT	19
ΚΕΦΑΛΗ TAP CUT	21
ΚΙΤ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ + TAPCUT 2	23
ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ MULTI-CUT	25
ΚΕΦΑΛΗ BLADE CUT	27
ΚΕΦΑΛΗ CITY CUT	28
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	29
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	31
ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	32
ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	32
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	38
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ RELLENC S.A.	41
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE	42

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει τις ακόλουθες σημαντικές πληροφορίες και οδηγίες λειτουργίας της συσκευής:

Είναι **ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ** η **ΠΛΗΡΗΣ** ανάγνωση αυτού του φυλλαδίου πριν από τη θέση σε λειτουργία ή οποιαδήποτε άλλη εργασία συντήρησης.

Συμμορφωθείτε σχολαστικά με τις οδηγίες και εικονογραφήσεις του παρόντος εγγράφου.

Σε όλο αυτό τον οδηγό χρήστη, θα συναντήσετε προειδοποιήσεις και πληροφορίες υπό τον τίτλο: **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ / ΠΡΟΣΟΧΗ**.

Μια **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ** παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίζει ή επεξηγεί ένα βήμα μιας διαδικασίας με λεπτομέρειες.

Η ένδειξη **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** ή **ΠΡΟΣΟΧΗ** χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό μιας διαδικασίας η οποία, αν παραμεληθεί ή εκτελεστεί λανθασμένα, μπορεί να επιφέρει σοβαρές υλικές ή/και σωματικές ζημιές.

Το εικονόγραμμα  υποδεικνύει ότι αν δεν τηρηθούν οι διαδικασίες ή οδηγίες, οι ζημιές δεν θα καλύπτονται από την εγγύηση και τα έξοδα επιδιόρθωσης θα επιβαρύνουν τον ιδιοκτήτη.

Πάνω στο εργαλείο σας, θα βρείτε σήματα ασφαλείας και βοηθητικά σήματα για τη χρήση τα οποία σας υπενθυμίζουν και αυτά τους κανόνες που θα πρέπει να υιοθετήσετε ως προς την ασφάλεια. Εντοπίστε και διαβάστε αυτά τα σήματα πριν χρησιμοποιήσετε τη μηχανή σας. Αντικαταστήστε αμέσως τα δυσανάγνωστα ή κατεστραμμένα σήματα.

Αναφερθείτε στην ενότητα «ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» για το σχεδιάγραμμα εντοπισμού των σημάτων ασφαλείας πάνω στο εργαλείο.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε μέρους αυτού του εγχειριδίου χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της PELLENC. Εικονογραφήσεις που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο δίνονται ενδεικτικά και δεν έχουν σε καμία περίπτωση συμβατικό χαρακτήρα. Η εταιρεία PELLENC διατηρεί το δικαίωμα να φέρει στα προϊόντα της οποιαδήποτε τροποποίηση ή βελτίωση που θεωρεί αναγκαία χωρίς να οφείλει να τη γνωστοποιήσει στους πελάτες που κατέχουν ένα παρόμοιο μοντέλο. Το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί μέρος του εργαλείου και θα πρέπει να το συνοδεύει σε περίπτωση παραχώρησης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας, καθώς και όλες τις οδηγίες. Φυλάξτε το φυλλάδιο με τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες για να μπορείτε να το συμβουλευέστε, όποτε χρειάζεται.

Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) των οποίων οι σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες είναι περιορισμένες, ή από άτομα που δε διαθέτουν πείρα ή γνώσεις, εκτός αν επιβλέπονται ή έλαβαν προηγουμένως σχετική ενημέρωση και οδηγίες από ένα άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

- Το θαμνοκοπτικό Excelion 2000 Professional είναι ένα επαγγελματικό εργαλείο, του οποίου η χρήση προορίζεται αποκλειστικά για τον καθαρισμό των χώρων πρασίνου (χόρτα, πυκνά χόρτα, ξυλώδης βλάστηση, βάτοι και μικροί θάμνοι).
- Η εταιρεία PELLENC δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση ζημιών που προκαλούνται λόγω χρήσης λανθασμένης και διαφορετικής από την προβλεπόμενη.
- Η εταιρεία PELLENC δε φέρει επίσης ευθύνη σε περίπτωση ζημιών που προκαλούνται από τη χρήση μη αυθεντικών ανταλλακτικών ή αξεσουάρ.

1) Ασφάλεια στον χώρο εργασίας

- α) Φροντίστε ο χώρος εργασίας να είναι καθαρός και καλά φωτισμένος.
- β) Μην χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε περιβάλλον με ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη, όπως εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη.
- γ) Κατά τον χειρισμό του εργαλείου, φροντίστε να απομακρύνετε τα παιδιά και όλους τους παρευρισκόμενους.

2) Προστασία από το ηλεκτρικό ρεύμα

- α) Πρέπει οι πρίζες του ηλεκτρικού εργαλείου να είναι προσαρμοσμένες στη βάση. Μην τροποποιείτε ποτέ και με κανέναν τρόπο το βύσμα. Μην χρησιμοποιείτε προσαρμογείς με εργαλεία που διαθέτουν γείωση.
- β) Αποφεύγετε κάθε επαφή του σώματος με επιφάνειες γειωμένες όπως σωλήνες, καλοριφέρ, κουζίνες και ψυγεία.
- γ) Μην αφήνετε τα εργαλεία εκτεθειμένα στη βροχή ή σε συνθήκες υγρασίας.
- δ) Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για να μεταφέρετε, να τραβήξετε ή να αποσυνδέσετε το εργαλείο. Διατηρήστε το καλώδιο μακριά από πηγές θερμότητας, λιπαντικά, αιχμηρά αντικείμενα ή κινούμενα μέρη.
- ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιείτε προέκταση κατάλληλη για χρήση στο ύπαιθρο.
- ζ) Αν η χρήση ενός εργαλείου σε υγρό χώρο είναι αναπόφευκτη, χρησιμοποιείτε τροφοδοσία με προστασία συστήματος διαφορικού παραμένουστος ρεύματος (RCD).

3) Ατομική προστασία

- α) Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο, να είστε σε επιφυλακή, να κοιτάζετε αυτό που κάνετε και επιδεικνύετε φρόνηση κατά τη χρήση του. Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο αν είστε κουρασμένος ή βρίσκεστε υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων.
 - β) Χρησιμοποιείτε προστατευτικό εξοπλισμό. Φοράτε πάντοτε προστατευτικά για τα μάτια.
 - γ) Αποτρέψτε την όποια ακούσια ενεργοποίηση του εργαλείου. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση απενεργοποίησης πριν συνδέσετε το εργαλείο στο ρεύμα ή/και στη συστοιχία μπαταριών, πριν το μαζέψετε ή το μεταφέρετε.
 - δ) Απομακρύνετε οιοδήποτε κλειδί ρύθμισης πριν θέσετε το εργαλείο σε λειτουργία.
 - ε) Μην κάνετε βιαστικές κινήσεις. Διατηρείτε ανά πάσα στιγμή τη σωστή στάση σώματος και πατάτε σταθερά.
 - ζ) Βεβαιωθείτε ότι φοράτε τα κατάλληλα ρούχα. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα.
- Φροντίστε να διατηρείτε μακριά από τα κινούμενα μέρη του εργαλείου τα μαλλιά, τα ρούχα και τα γάντια σας.
- η) Αν παρέχονται διατάξεις για τη σύνδεση εξοπλισμού απομάκρυνσης και συλλογής της σκόνης, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί και ότι χρησιμοποιούνται σωστά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Χρήση και συντήρηση του εργαλείου

- Μην ζορίζετε το εργαλείο. Χρησιμοποιείτε το εργαλείο που ενδείκνυται σε σχέση με την εφαρμογή.
- Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο αν ο διακόπτης δεν μετακινείται μεταξύ των θέσεων ενεργοποίησης και απενεργοποίησης, καθώς και αντίστροφα.
- Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα τροφοδοσίας και/ή τη συστοιχία μπαταριών του εργαλείου πριν προχωρήσετε σε οιαδήποτε ρύθμιση, αλλαγή εξαρτημάτων ή πριν να αποθηκεύσετε το εργαλείο.
- Φυλάξτε το εργαλείο μακριά από παιδιά και μην επιτρέψετε τον χειρισμό του από άτομα τα οποία δεν είναι εξοικειωμένα με τη χρήση του ή δεν γνωρίζουν τις παρούσες οδηγίες.
- Φροντίζετε για την καλή συντήρηση του εργαλείου. Βεβαιωθείτε ότι τα κινητά μέρη του εργαλείου είναι ευθυγραμμισμένα και κινούνται ανεμπόδιστα και ότι δεν υπάρχουν εξαρτήματα σπασμένα ή σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία του εργαλείου. Σε περίπτωση βλάβης, φροντίστε να επισκευαστεί το εργαλείο πριν το χρησιμοποιήσετε.
- Διατηρείτε τροχισμένα και καθαρά τα εργαλεία κοπής.
- Χρησιμοποιείτε το εργαλείο, τα εξαρτήματά του, τις λάμες, κλπ., τηρώντας αυτές τις οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που πρέπει να πραγματοποιηθεί.

Χρήση των εργαλείων που λειτουργούν με μπαταρίες και προφυλάξεις κατά τη λειτουργία.

- Οι μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται αποκλειστικά με τον φορτιστή που ορίζει ο κατασκευαστής.
- Χρησιμοποιείτε τα εργαλεία αποκλειστικά με την ειδικά σχεδιασμένη συστοιχία μπαταριών.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε μια συστοιχία μπαταριών, φροντίστε να παραμένει μακριά από κάθε μεταλλικό αντικείμενο, όπως συνδετήρες χαρτιών, κέρματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες ή άλλα μικρά αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν σύνδεση του ενός πόλου με τον άλλο.
- Υπό ακατάλληλες συνθήκες, υπάρχει κίνδυνος να εκτοξευθούν υγρά από την μπαταρία, αποφύγετε κάθε επαφή. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής, ξεπλύνετε με νερό. Σε περίπτωση που τα υγρά έρθουν σε επαφή με τα μάτια, αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Συντήρηση και επίσκευή

- Οι επισκευές του εργαλείου πρέπει να πραγματοποιούνται από ειδικευμένο τεχνικό που χρησιμοποιεί μόνον ταυτόσημα ανταλλακτικά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ - ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ EXCELION

1– Μην χρησιμοποιείτε τα μεταλλικά εργαλεία κοπής κοντά σε τοίχους, φράχτες, κορμούς δέντρων, βράχους ή παρόμοια εμπόδια. Η επαφή με τέτοιου είδους εμπόδια μπορεί να προκαλέσει φαινόμενο αναπήδησης, αύξηση στις εξοστρακίσεις αντικειμένων και να προκαλέσει βλάβη στο εργαλείο κοπής. Η Pellenc συνιστά τη χρήση CITY CUT για αυτές τις συνθήκες εργασίας.

Απελευθερώστε το χώρο εργασίας από όλα τα εμπόδια (γυαλιά, πέτρες, μέταλλο, απορρίμματα και άλλα στερεά αντικείμενα), καθώς ενδέχεται να εκτοξευθούν κατά την εργασία με το εργαλείο κοπής.

Μην χειρίζεστε ποτέ το θαμνοκοπτικό Excelion 2000 Professional μόνο με το ένα χέρι.

2– Χρησιμοποιείτε πάντα το μηχάνημα με την κεφαλή κοπής παράλληλα προς το έδαφος. Το κάλυμμα ασφαλείας παύει να παρέχει επαρκή προστασία, σε περίπτωση υπερβολικής κλίσης της κεφαλής κοπής. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο τραυματισμού.

3– Διακόψτε άμεσα τη λειτουργία του θαμνοκοπτικού Excelion 2000 Professional, σε περίπτωση αλλαγής της συμπεριφοράς του εργαλείου κοπής (αλλαγή θορύβου, αύξηση των δονήσεων). Ελέγξτε ότι το εργαλείο κοπής είναι καλά στερεωμένο, καθώς και την κατάσταση του εργαλείου κοπής (δεν φέρει παραμορφώσεις, είναι καλά ακονισμένο). Αντικαταστήστε το εργαλείο κοπής αν έχει υποστεί ζημιές, διότι ενδέχεται να διαρραγεί και να προκαλέσει σοβαρούς, ακόμα και θανάσιμους, τραυματισμούς.

4– ΠΡΟΣΟΧΗ! Η περιστροφή του εργαλείου κοπής συνεχίζεται επί μερικά δευτερόλεπτα, μετά από την απελευθέρωση της σκανδάλης ελέγχου.

Μην πλησιάζετε ποτέ τα χέρια ή τα πόδια στο εργαλείο κοπής που βρίσκεται σε περιστροφή.

5– Νήμα κοπής

- Σε καμία περίπτωση μην αφαιρείτε το μαχαίρι που είναι εγκατεστημένο μέσα στο κάλυμμα ασφαλείας, καθότι ξακρίζει το νήμα ώστε να έχει πάντοτε το σωστό μήκος.

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μεταλλικό νήμα ή οιοδήποτε άλλο υλικό στη θέση του νάιλον νήματος κοπής. Το μεταλλικό νήμα ενδέχεται να σπάσει και να εκτοξευθεί προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς.

- Χρησιμοποιείτε μόνον νάιλον νήμα κοπής που συνιστά η Pellenc, μέγιστης διαμέτρου 3 mm.



6– Λάμες κοπής

Χρησιμοποιείτε πάντοτε ένα αυθεντικό εργαλείο κοπής Pellenc.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ EXCELION 2000 PROFESSIONAL

- 1- Διατηρήστε την αρχική συσκευασία για να τοποθετήσετε σε αυτήν πάλι το θαμνοκοπτικό Excelion 2000 Professional, σε περίπτωση που χρειάζεται να το στείλετε για έλεγχο ή επισκευή.
- 2- Μη μεταφέρετε ποτέ το μηχάνημα ή την μπαταρία κρατώντας τα από το καλώδιο τροφοδοσίας.
- 3- Σε κάθε περίπτωση που θέλετε να διακόψετε τη λειτουργία του ηλεκτρικού κινητήρα απελευθερώνετε τη σκανδάλη ελέγχου και ελέγχετε ότι το εργαλείο κοπής δεν βρίσκεται πλέον σε κίνηση, πριν ακουμπήσετε το μηχάνημα στο έδαφος.
- 4- Επανατοποθετήστε το ή τα μεταλλικά εργαλεία κοπής στην αρχική τους συσκευασία ή τοποθετήστε τα στο σάκο μεταφοράς.
- 5- Ξανατοποθετήστε την μπαταρία στην αρχική της συσκευασία.
- 6- Γυρίστε το τιμόνι μέχρι να ευθυγραμμιστεί με το κοντάρι, ώστε να γίνει πιο εύκολη η μεταφορά περισσότερων εργαλείων.
- 7- Το μηχάνημα και η μπαταρία πρέπει να είναι συσκευασμένα και κατάλληλα σταθεροποιημένα στο όχημα μεταφοράς.

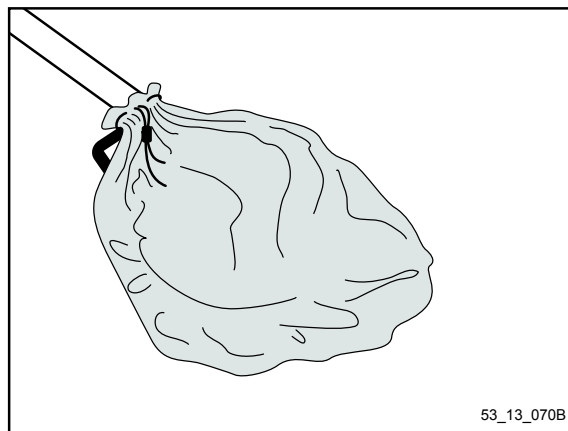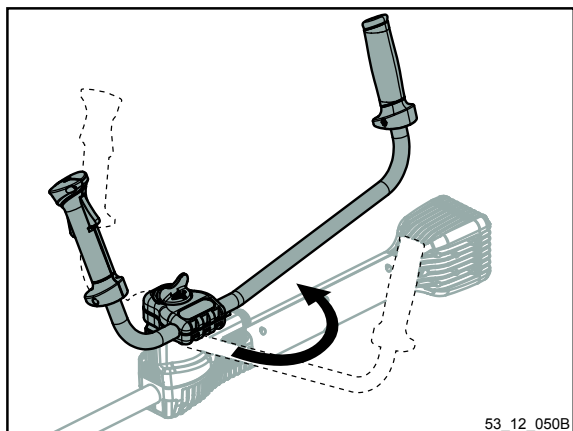

ΞΕΚΡΕΜΑΣΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΟΥ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ EXCELION 2000 PROFESSIONAL

- 1- Ένα σύστημα γρήγορου ξεκρεμάσματος του εργαλείου σας δίνει τη δυνατότητα να απομακρυνθείτε γρήγορα από κοντά του.

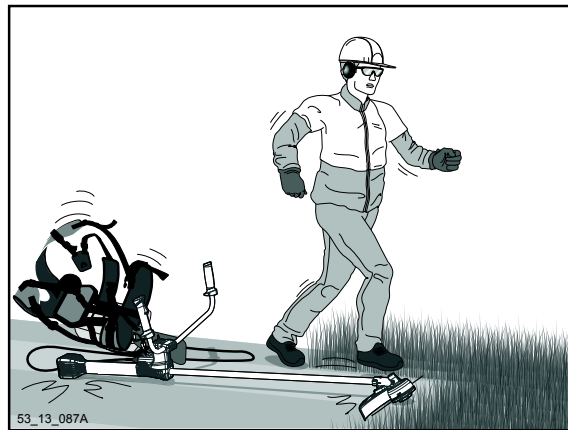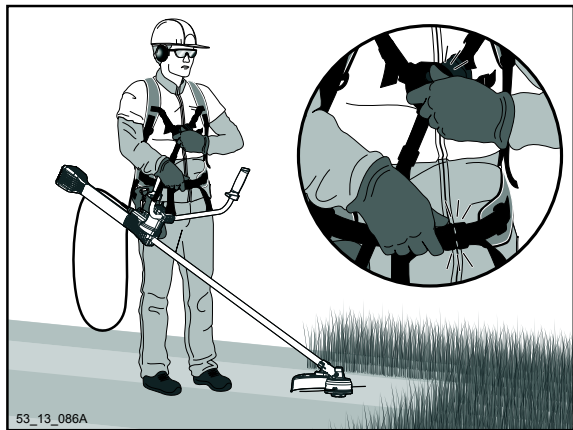

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ EXCELION 2000 PROFESSIONAL

- 1- Διατηρείτε την αρχική συσκευασία για την αποθήκευση του μηχανήματος
- 2- Διατηρείτε το μηχάνημα σε μέρος ξηρό, μακριά από παιδιά.
- 3- Λιπάνετε τον άξονα εξόδου της γωνίας αναφοράς σε περίπτωση παρατεταμένης αποθήκευσης.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσεως της μπαταρίας εργαλείων Pellenc.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



	Προστατευτικός εξοπλισμός	Χρήση
1	Κράνος	Υποχρεωτική
2	Προστατευτικό προσώπου	Υποχρεωτική
3	Γάντια	Υποχρεωτική
4	Υποδήματα ασφαλείας	Υποχρεωτική
5	Ωτοασπίδες	Υποχρεωτική
6	Προστατευτικά γυαλιά	Υποχρεωτική
7	Ζακέτα ή μανικέτια	Συστάσεις/συμβουλές
8	Παντελόνι εργασίας	Υποχρεωτική

ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

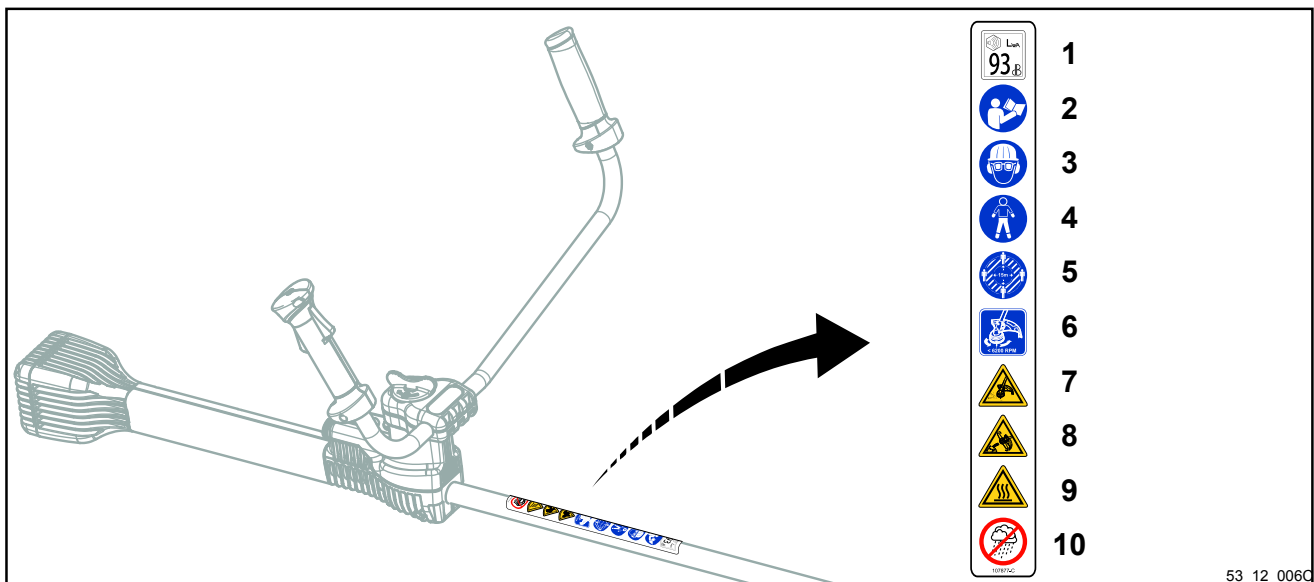

1– Επίπεδο θορύβου

Ακουστική ισχύς 93 dB

2– Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και τηρείτε τα μέτρα ασφαλείας.

3– Υποχρεωτική χρήση προστατευτικών γυαλιών

Η Pellenc συνιστά τη χρήση προστατευτικού γείσου για την προστασία του προσώπου, καθώς και εγκεκριμένο κράνος προστασίας.

4– Η χρήση γαντιών, παντελονιού ασφαλείας και υποδημάτων ασφαλείας είναι υποχρεωτική.

5– Τηρητέα απόσταση ασφαλείας

Τηρείτε την απόσταση ασφαλείας των 15 μέτρων και φροντίζετε κανένα άτομο (ειδικά, παιδιά) ή ζώο δεν βρίσκεται εντός της ζώνης εργασίας του μηχανήματος.

Σταματήστε αμέσως τη μηχανή αν δείτε να πλησιάζει άνθρωπος ή ζώο.

6– Φορά περιστροφής και μέγιστη ταχύτητα περιστροφής (6200 στρ./λ.)

Προσοχή στη φορά περιστροφής του θαμνοκοπτικού Excelion 2000 Professional. Το κάλυμμα ασφαλείας φέρει τη σχετική ένδειξη.

7– Προσοχή στα εκτοξευόμενα αντικείμενα.

8– Προσοχή στο κλώτσημα

Αποφύγετε κάθε επαφή της λάμας με στερεά αντικείμενα.


9– Κίνδυνος εγκαύματος

Μην αγγίζετε το κάλυμμα του κινητήρα και τον ψύκτη της ηλεκτρονικής κάρτας ελέγχου του κινητήρα κατά τη διάρκεια χρήσης του μηχανήματος.

10– Μην εκθέτετε το μηχάνημα και μην εργάζεστε υπό βροχή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το θαμνοκοπτικό Excelion 2000 Professional παραδίδεται χωρίς την κεφαλή κοπής:
Η κεφαλή πρέπει να παραγγελλεί ανεξάρτητα.

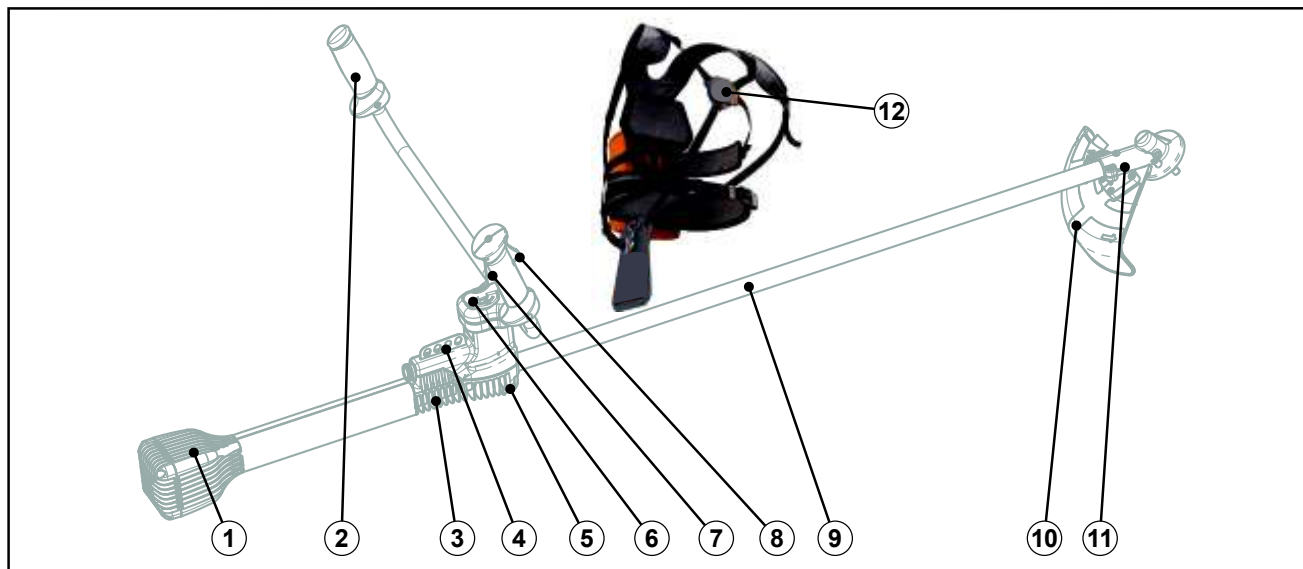


Περιγραφή των κύριων στοιχείων:

- 1– **Προστατευτικό κάλυμμα κινητήρα:** Προστατεύει τον ηλεκτρικό κινητήρα κι επιτρέπει την απομάκρυνση της θερμότητας.
- 2– **Λαβή:** Χρησιμεύει για την καθοδήγηση του θαμνοκοπτικού Excelion 2000 Professional
- 3– **Καλώδιο σύνδεσης:** Επιτρέπει τη σύνδεση της μηχανής με την μπαταρία εργαλείων Pellenc.
- 4– **Πλάκα μεταφοράς:** Δίνει δυνατότητα αιώρησης του εργαλείου μέσω της εξάρτυσης που φορά ο χειριστής.
- 5– **Ηλεκτρονικό κύκλωμα ελέγχου του κινητήρα και ο ψύκτης της:** Προστατεύει το ηλεκτρονικό κύκλωμα ελέγχου κι επιτρέπει την απομάκρυνση της θερμότητας.
- 6– **Περιστροφικός διακόπτης ρύθμισης του τιμονιού:** Δίνει τη δυνατότητα για ρύθμιση της κλίσης του τιμονιού και για προσαρμογή του εργαλείου σε θέση μεταφοράς.
- 7– **Σκανδάλη ασφαλείας:** Αποτρέπει την κατά λάθος ενεργοποίηση της σκανδάλης ελέγχου, πρέπει να ενεργοποιηθεί η σκανδάλη ασφαλείας για να μπορεί να ενεργοποιηθεί η σκανδάλη ελέγχου.
- 8– **Σκανδάλη ελέγχου:** Επιτρέπει την ενεργοποίηση της περιστροφής του εργαλείου κοπής σύμφωνα με ταχύτητα που ρυθμίζεται προοδευτικά.
- 9– **Σωλήνας μετάδοσης**
- 10– **Κάλυμμα ασφαλείας:** Επιτρέπει τον περιορισμό της εκτόξευσης στερεών αντικειμένων (πέτρες, κομμάτια μετάλλου) προς το χειριστή. Ένα μαχαίρι στερεωμένο στο κάλυμμα ασφαλείας εξασφαλίζει το σωστό μήκος των νημάτων κοπής.
- 11– **Σύστημα γωνιακής μετάδοσης κίνησης**
- 12– **Εξάρτυση**



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Πριν από κάθε επέμβαση στο εργαλείο, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση απενεργοποίησης «0» και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της μπαταρίας.

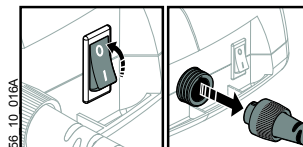

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	Excelion 2000
Ισχύς σε βατ	Έκδοση Κεφαλή κοπής: ROLL CUT 2000*
Βάρος σε κιλά (χωρίς το εργαλείο κοπής και το κάλυμμα ασφαλείας)	5.4
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) σε χιλιοστά	1800 x 450 x 225
Διάμετρος κοπής σε χιλιοστά	340
Ταχύτητα περιστροφής σε σ.α.λ.	2000 έως 6200
Αυτονομία	Εξαρτάται από τη χρήση και τον τύπο μπαταρίας

* Η βέλτιστη λειτουργία επιτυγχάνεται με εργαλείο που φέρει αριθμό σειράς μεγαλύτερο από 53P00821 και μπαταρία 700 (από τον αριθμό σειράς 56N07968) ή μπαταρία 1100 (από τον αριθμό σειράς 56N01725)

Ο προσδιορισμός των επιπέδων θορύβου και δόνησης βασίζεται στις συνθήκες λειτουργίας στο μέγιστο ονομαστικό επίπεδο.

Επίπεδο Α μέγιστης σταθμισμένης ακουστικής πίεσης (réf. 20 µPa) στη θέση του χρήστη	$L_{pA} = 84 \text{ dB(A)}$	$K = 2,5 \text{ dB(A)}$
Ηχητική στάθμη κορυφής (αναφ. 20 µPa) στη θέση του χρήστη	$L_{pC} < 130 \text{ dB(C)}$	

Οι τιμές έχουν προσδιοριστεί σύμφωνα με τα πρότυπα μέτρησης ηχητικής στάθμης NF EN ISO 11201 et NF EN ISO 3744.

Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα	Κωδικός	Σχόλιο
L_{wAm}	92	dB(A)	1 pW	Μετρημένη στάθμη ακουστικής ισχύος
L_{wAg}	93	dB(A)	1 pW	Εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος

Η καταγραφή της μετρημένης στάθμης ακουστικής ισχύος και της εγγυημένης στάθμης ακουστικής ισχύος πραγματοποιήθηκε βάσει διαδικασίας σύμφωνης με την οδηγία 2000/14/EK, παράρτημα V.

Τιμές παραγωγής δόνησης σύμφωνα με τα EN 60745-1, EN ISO 22867 :

Τιμές μετρημένες στα πλαίσια των μέγιστων ονομαστικών τιμών*			
		Τιμές a_h δεξιάς λαβής σε m/s ²	Τιμές a_h αριστερής λαβής σε m/s ²
MultiCut	Σύρμα Ø2.4	1,7	2.1
	Σύρμα Ø3	1.7	2
	Διπλή λάμα	1,5	1.3
	8 εγκοπές	2.4	2
RollCut	Σύρμα Ø2.4	1	1.3
	Σύρμα Ø3	1.9	2
TapCut	Σύρμα Ø2.4	3.8	3.2
	Σύρμα Ø3	3.5	3.5
TapCut 2	Σύρμα Ø2.4	3,9	3,3
	Σύρμα Ø3	3,7	1,9
BladeCut	Διπλή λάμα	3.5	4.5
	Trident	3.5	4.5
	Θραυστήρας	2.7	2.1
	Πριόνι	2.6	2.4
CityCut	Λεπίδες	1.2	1





Τιμές μετρημένες στα πλαίσια των μέγιστων ονομαστικών τιμών σε λειτουργία εξοικονόμησης*			
		Τιμές a_h δεξιάς λαβής σε m/s ²	Τιμές a_h αριστερής λαβής σε m/s ²
MultiCut	Σύρμα Ø2.4	1.4	1.3
	Σύρμα Ø3	1.5	1.2
	Διπλή λάμα	1	0.9
	8 εγκοπές	1.9	1.5
RollCut	Σύρμα Ø2.4	1	0.8
	Σύρμα Ø3	1.6	1.8
TapCut	Σύρμα Ø2.4	4.4	3.5
	Σύρμα Ø3	3.6	2.7
TapCut 2	Σύρμα Ø2.4	2,6	1,6
	Σύρμα Ø3	2,6	1,6
CityCut	Λεπίδες	1.1	0.8

*Αβεβαιότητα μέτρησης: $K = 1.5 \text{ m/s}^2$



*Αβεβαιότητα μέτρησης: $K = 1.5 \text{ m/s}^2$

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ/ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ

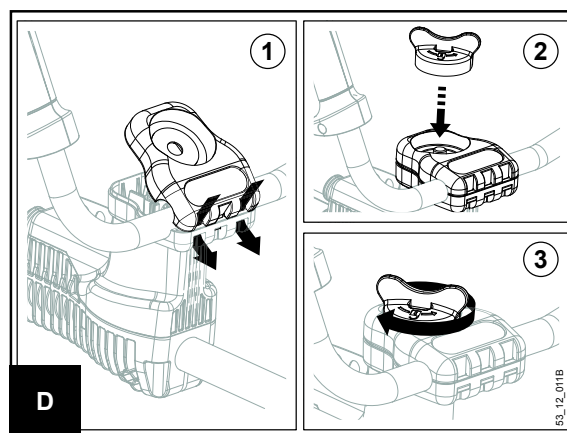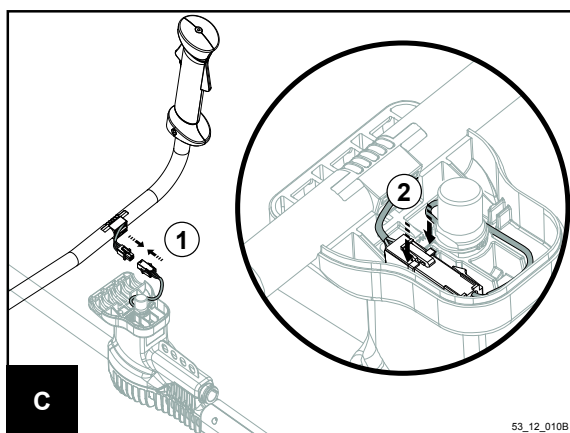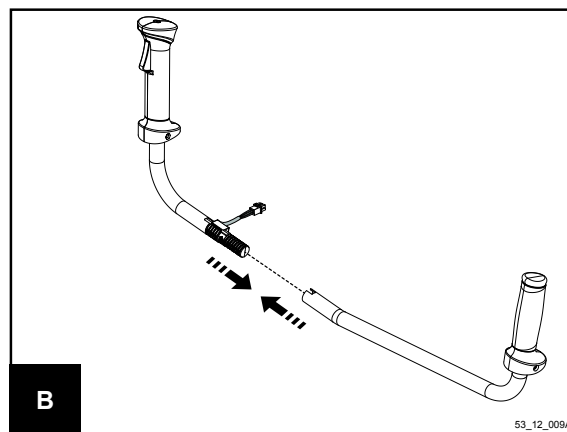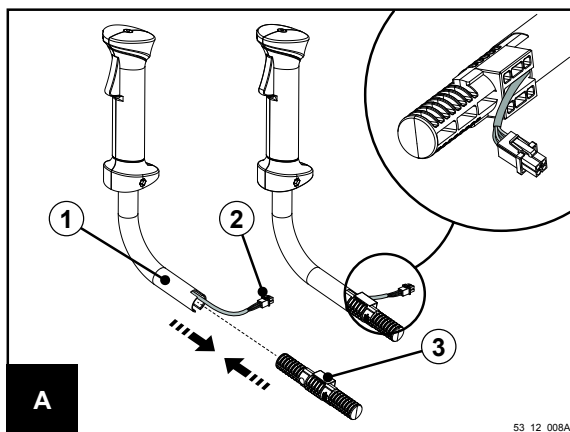



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ/ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ STANDARD*

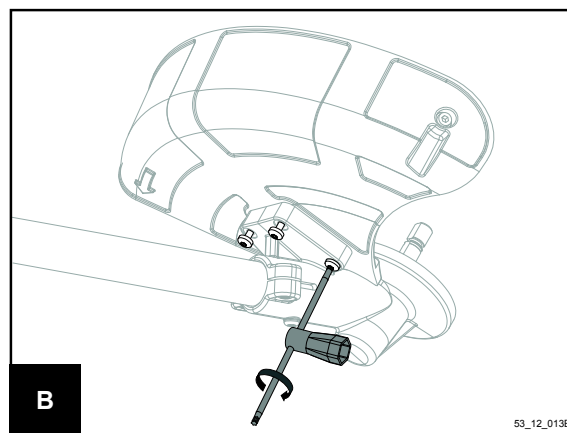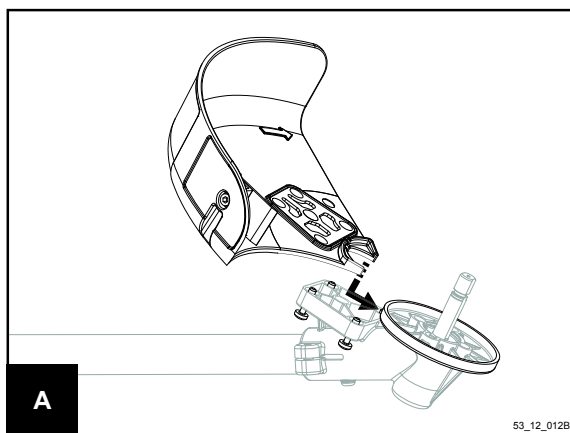



*παράδίδεται μαζί με το εργαλείο

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ/ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΡΑΥΣΤΗΡΑ

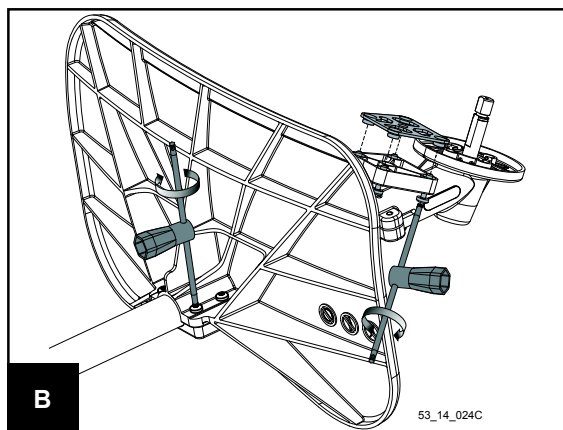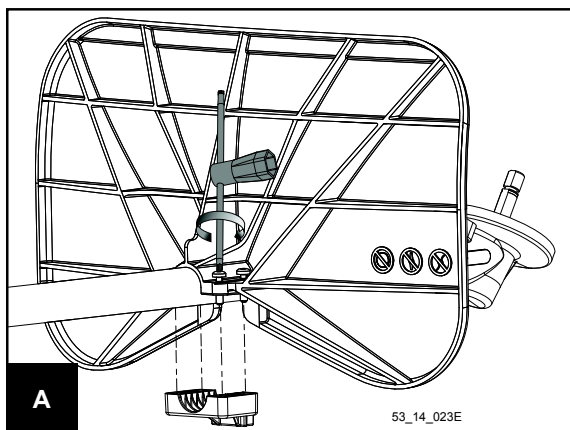

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ/ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΟΝΙ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΜΕΝΑ ΔΟΝΤΙΑ

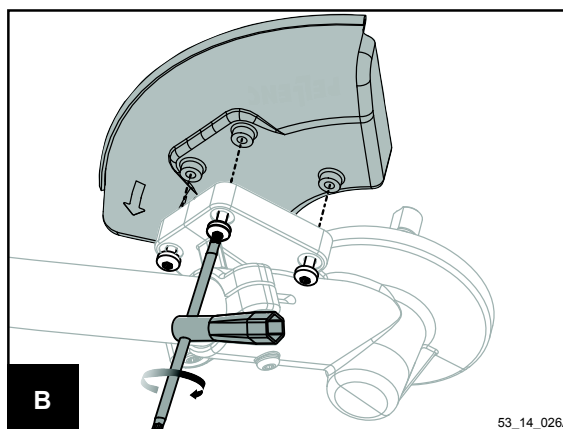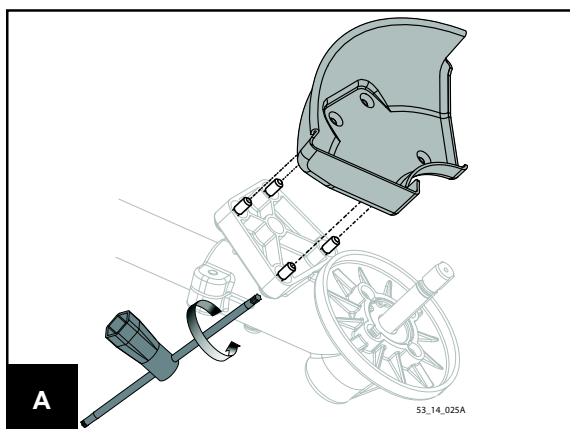

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πριν από κάθε χρήση, η θέση εργασίας του θαμνοκοπτικού Excelion 2000 Professional πρέπει να ρυθμίζεται ανάλογα με το ύψος του χειριστή. Αυτό επιτρέπει την εύκολη χρήση από τον χειριστή, χωρίς να χρειάζεται να καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια.

Η ρύθμιση της θέσης εργασίας του μηχανήματος ανάλογα με το ύψος του χειριστή συνίσταται σε τρία στάδια:





- ρύθμιση της διεύθυνσης του τιμονιού,
- τοποθετήστε και ρυθμίστε την εξάρτηση,
- εξισορρόπηση του μηχανήματος.

Αυτές οι διαφορετικές ρυθμίσεις επαναλαμβάνονται πολλές φορές, έως ότου επιτευχθεί μια ικανοποιητική θέση εργασίας με το θαμνοκοπτικό.

Αφιερώστε τον κατάλληλο χρόνο για να ρυθμίσετε σωστά την εξάρτηση και το μηχανήμα. Έτσι, θα μπορέσετε να δημιουργήσετε συνθήκες για να εργάζεστε άνετα, χωρίς να πιάνεστε και να πονάτε.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ

Αυτή η ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα για προσαρμογή της θέσης του τιμονιού, ανάλογα με την ανατομία του χειριστή. Ο χειριστής δεν πρέπει να εργάζεται με τα χέρια τεντωμένα ή εντελώς διπλωμένα.

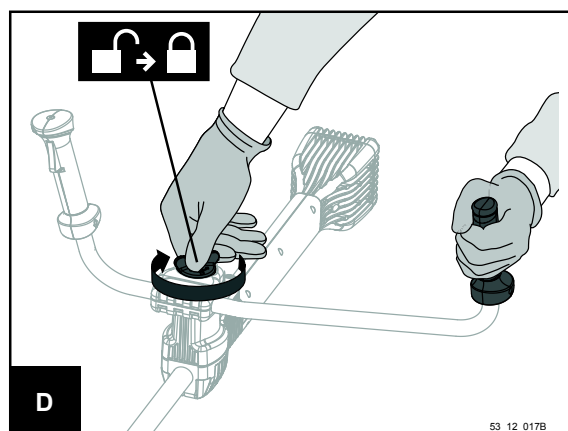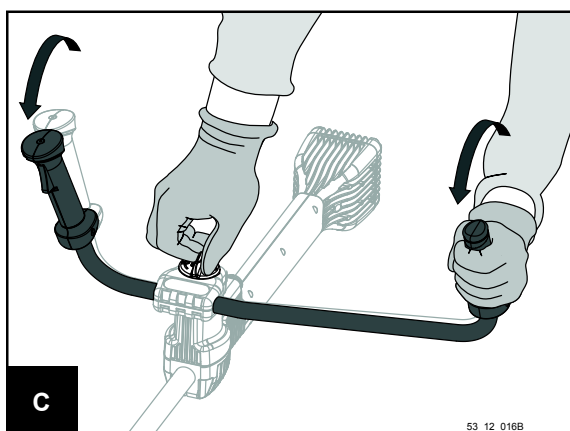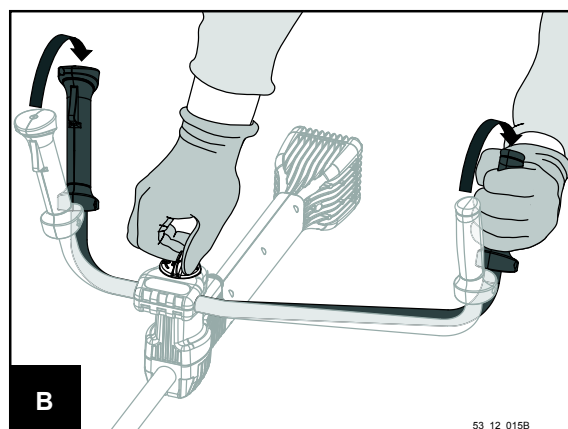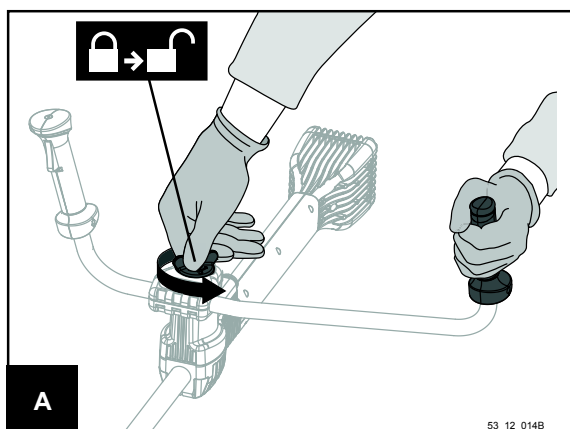


ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ,

Η ρύθμιση του μήκους της εξάρτυσης επιτρέπει την προσαρμογή της «κάθετης θέσης» του θαμνοκοπτικού Excelion 2000 Professional, με τρόπο ώστε αυτό να είναι άνετο στο χέρι και η κεφαλή κοπής να κλίνει ελαφρά προς το έδαφος.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση πραγματοποιείται μαζί με τη ρύθμιση της εξισορρόπησης και της διεύθυνσης του τιμονιού.


Η ΕΞΑΡΤΥΣΗ (ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ)

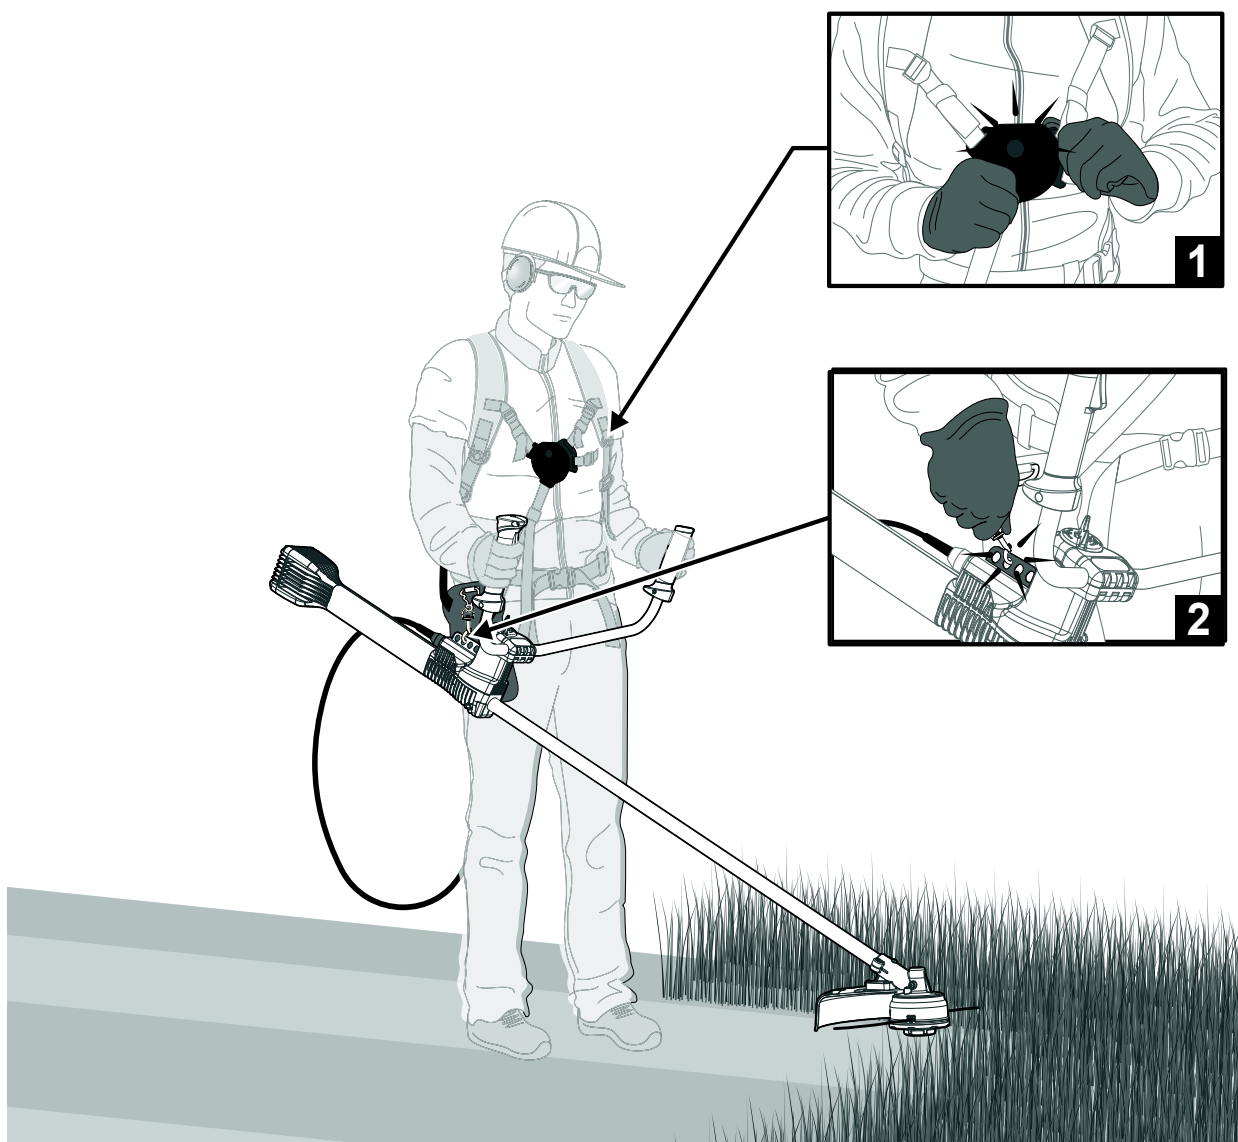

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ



Τοποθετήστε τον γάντζο της εξάρτυσης σε μία από τις τέσσερις θέσεις πρόσδεσης που διαθέτει το εργαλείο. Χρησιμοποιήστε το σημείο πρόσδεσης που σας δίνει τη δυνατότητα να πετύχετε την καλύτερη δυνατή εξισορρόπηση του εργαλείου.

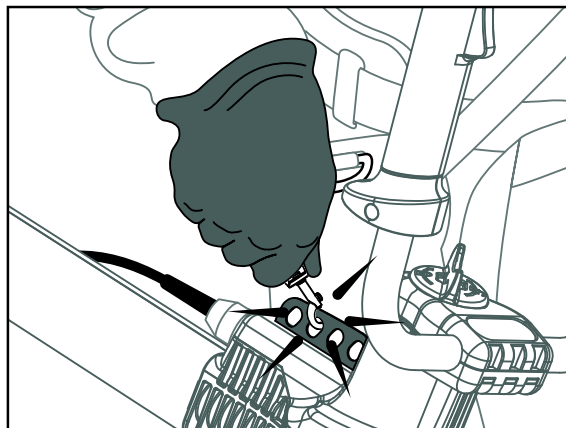


ΧΡΗΣΗ







- 1- Τοποθετήστε την εξάρτυση εξοπλισμένη με την μπαταρία της.
- 2- Τοποθετήστε το μηχάνημα στην εξάρτυση και πραγματοποιήστε την εξισορρόπηση και τις ρυθμίσεις εργασίας.
- 3- Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο κοπής δεν έρχεται σε επαφή με το έδαφος. Φροντίστε να έχετε εκκενώσει τη ζώνη εργασίας και να μην υπάρχουν άτομα σε απόσταση τουλάχιστον 15 μέτρων. Ελέγξτε τον εξοπλισμό ασφαλείας.
- 4- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο μηχάνημα
- 5- Ενεργοποιήστε το εργαλείο για να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω τρόπους χρήσης:

Τρόπος λειτουργίας 1

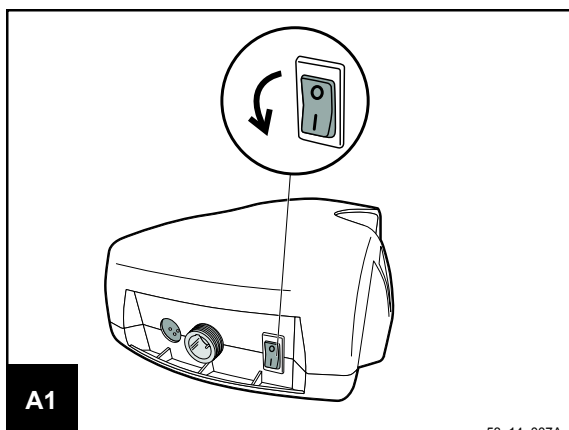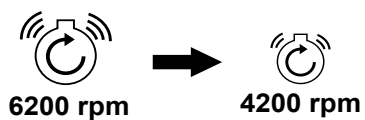

Τρόπος λειτουργίας 2

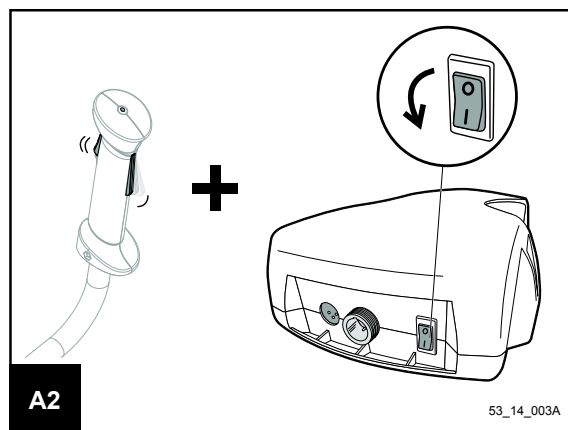

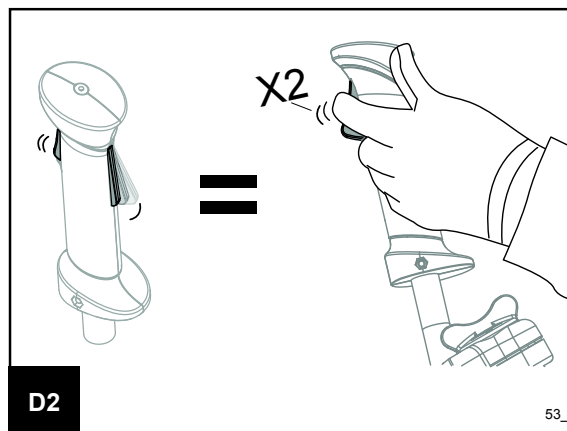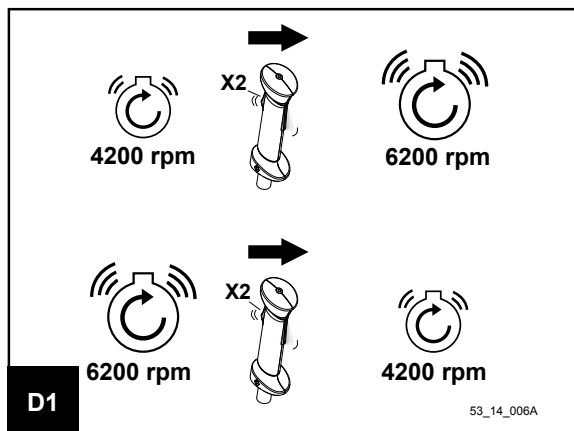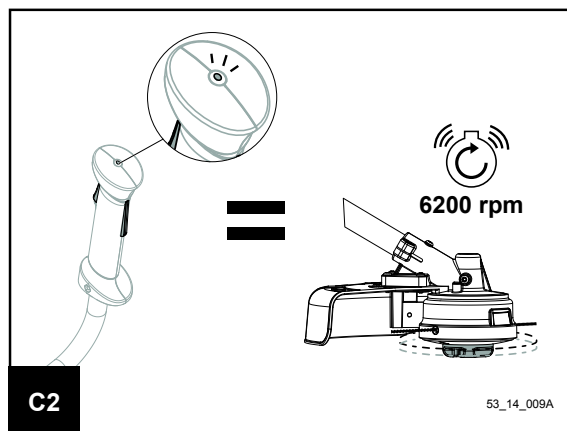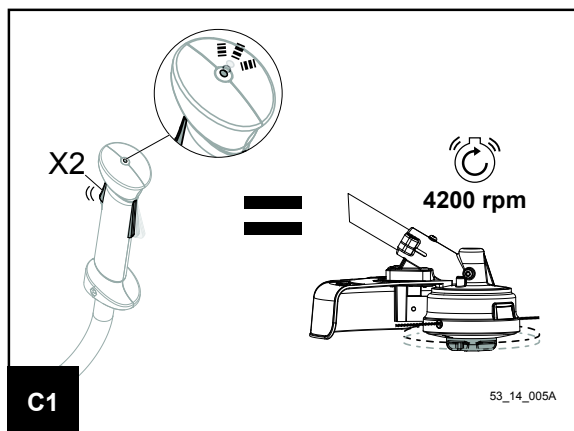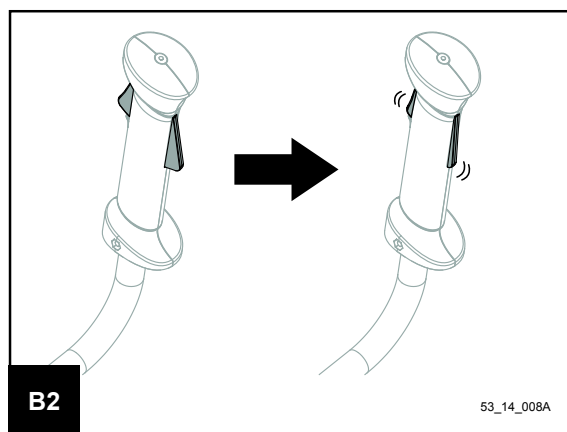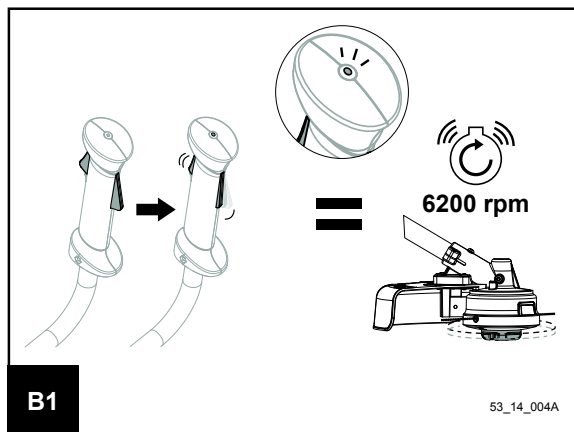




Τη στιγμή αυτή το μηχάνημα είναι υπό τάση, έτοιμο να λειτουργήσει.

Η πίεση που ασκείται στη σκανδάλη επιτρέπει την προοδευτική αύξηση της ταχύτητας έως την ανώτερη τιμή της.

ΧΡΗΣΗ

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προκειμένου να εκμεταλλευτείτε στο μέγιστο την αυτονομία της μπαταρίας PELLENC, η ταχύτητα περιστροφής του εργαλείου κοπής που θα χρησιμοποιήσετε πρέπει να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη στον τύπο κοπής που θέλετε να πραγματοποιήσετε. Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα περιστροφής του εργαλείου κοπής, τόσο μεγαλύτερη είναι η κατανάλωση ενέργειας από την μπαταρία. Οπότε, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε προοδευτικά τη σκανδάλη ελέγχου, ώστε να ρυθμίζετε την ταχύτητα περιστροφής του εργαλείου κοπής.

			
Σταμάτημα Απελευθερωμένη σκανδάλη	Ελάχιστη ταχύτητα Ελάχιστη διαδρομή 2000 σ.α.λ.	Μέση ταχύτητα 50% της διαδρομής 3000 σ.α.λ.	Μέγιστη ταχύτητα 100% της διαδρομής 6200 σ.α.λ.










53_12_054A

Είδος βλάστησης ή τύπος εργασίας	Προτεινόμενο εργαλείο κοπής	Προτεινόμενη ταχύτητα περιστροφής
Μπορντούρες	Νήμα Ø 2,4 mm PELLENC	2 000 tr/ελάχ (λειτουργία εξοικονόμησης)
Χλοοτάπητας	Νήμα Ø 2,4 mm PELLENC	2 000 σ.α.λ./ελάχ(λειτουργία εξοικονόμησης)
Χόρτα	Νήμα Ø 3 mm PELLENC	3 000 σ.α.λ./ελάχ (λειτουργία εξοικονόμησης)
Πυκνά και ψηλά χόρτα	Νήμα Ø 3 mm PELLENC	6 200 σ.α.λ./λεπτό
Ψηλοί και πυκνοί θάμνοι	Διπλή λάμα	3 000 σ.α.λ./ελάχ (λειτουργία εξοικονόμησης)
Ξυλώδεις βλάστηση	Μαχαίρι 8 δοντιών	3 000 σ.α.λ./ελάχ (λειτουργία εξοικονόμησης)
Βάτοι, αγριόχορτα, θάμνοι	Μαχαίρι τεμαχισμού	6 200 σ.α.λ./λεπτό
Κλάδεμα	Πριόνι με μαλακά δόντια	3 000 σ.α.λ./ελάχ (λειτουργία εξοικονόμησης)

ΧΡΗΣΗ

Είναι πολύ σημαντικό να επιλέξετε την κατάλληλη κεφαλή κοπής, προκειμένου να πετύχετε το βέλτιστο αποτέλεσμα στις εργασίες χορτοκοπής. Είτε επιθυμείτε να καθαρίσετε και να διακοσμήσετε τον χώρο πρασίνου σας είτε θέλετε να κουρέψετε τη χλόη που έχει ψηλώσει και τα αγρόχορτα, ακόμα και να κόψετε τους πυκνούς θάμνους και τις λόγχες που έχουν κατακλύσει τα μονοπάτια.

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 5 επαγγελματικές κεφαλές κοπής Pellenc:

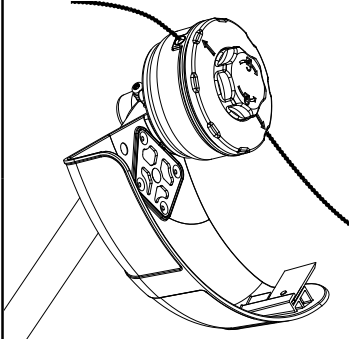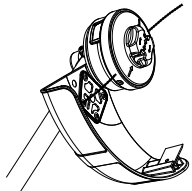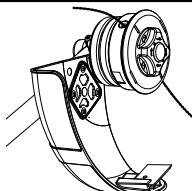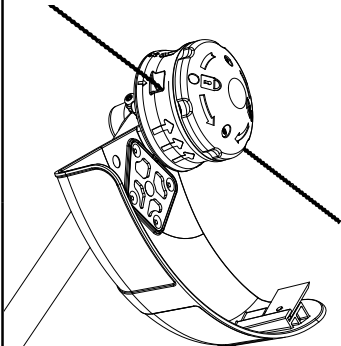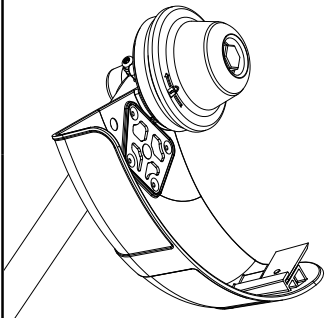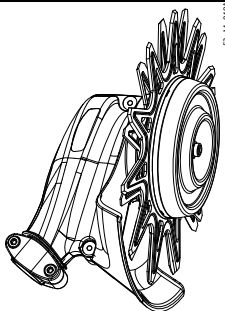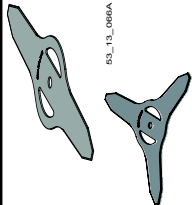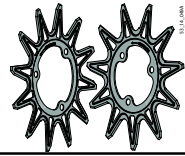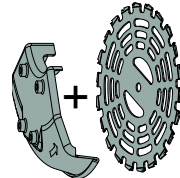
1- Κεφαλή: ROLL CUT	2- Κεφαλή: TAP CUT / TAP CUT 2	3- Κεφαλή: MULTI-CUT	4- Κεφαλή: BLADE CUT	5- Κεφαλή: CITY CUT
 53_12_021B Για το κούρεμα μεγάλων επιφανειών. Η διάμετρος του νήματος πρέπει να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη ανάλογα με τη βλάστηση.	  53_12_021C 53_12_021D Για το κούρεμα και τον καθαρισμό μπορντούρων. Χρησιμοποιείται κυρίως σε περιπτώσεις που το νήμα έχει υποστεί σημαντική φθορά: (βάσεις τοίχων, κατά μήκος κιγκλωμάτων)	 53_12_023B Για κάθε τύπο εργασίας κουρέματος που απαιτεί γρήγορες αλλαγές εργαλείων.	 53_12_027B Κούρεμα πυκνών χόρτων και θάμνων Ø 320 mm	 53_14_040A Ø 230 mm
 Ø 2,4 PELLENC (έως 9 m) = γκαζόν Ø 3 PELLENC (έως 6 m) = πυκνά χόρτα και θάμνοι	 Ø 2,4 PELLENC (έως 5 m) = γκαζόν Ø 3 PELLENC (έως 3,5 m) = πυκνά χόρτα και θάμνοι	 Ø 2,4 PELLENC = γκαζόν Ø 3 PELLENC = πυκνά χόρτα και θάμνοι	 53_13_090A 53_14_008B Ø 240 mm Τεμαχισμός ξυλώδους βλάστησης, πυκνών θάμνων και ανγκαθωτών φυτών	 53_14_040B
		 Ø 255 mm Για το κούρεμα πυκνών χόρτων και πυκνών θάμνων	 53_12_029B Η κοπή χαμοδέντρων, φυτών ή λοχμών γίνεται με τη χρήση ειδικού καλύμματος ασφαλείας	
		 Μαχαίρι 8 δοντιών		

ΧΡΗΣΗ


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΗ ROLL CUT


ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ROLL CUT :

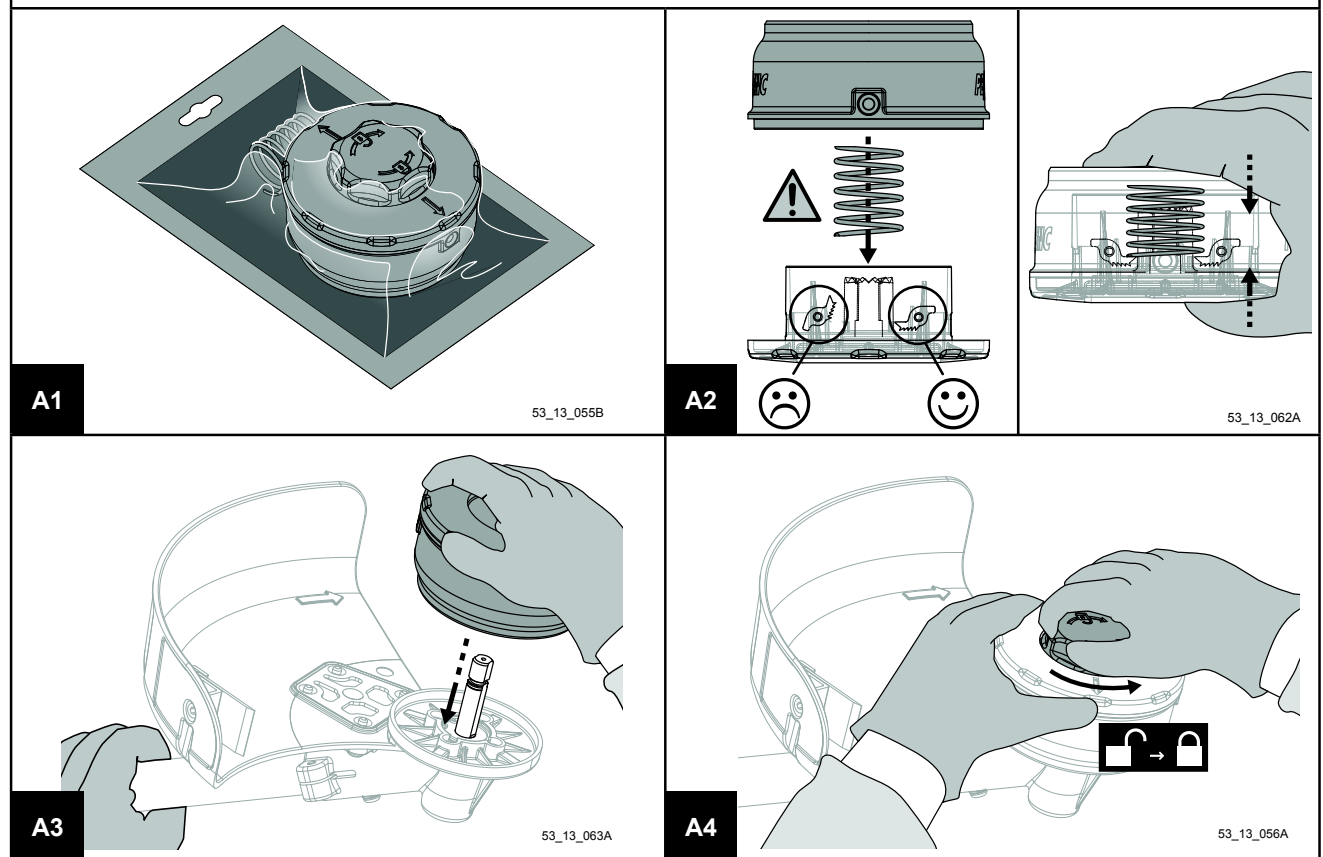


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΝΗΜΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ:

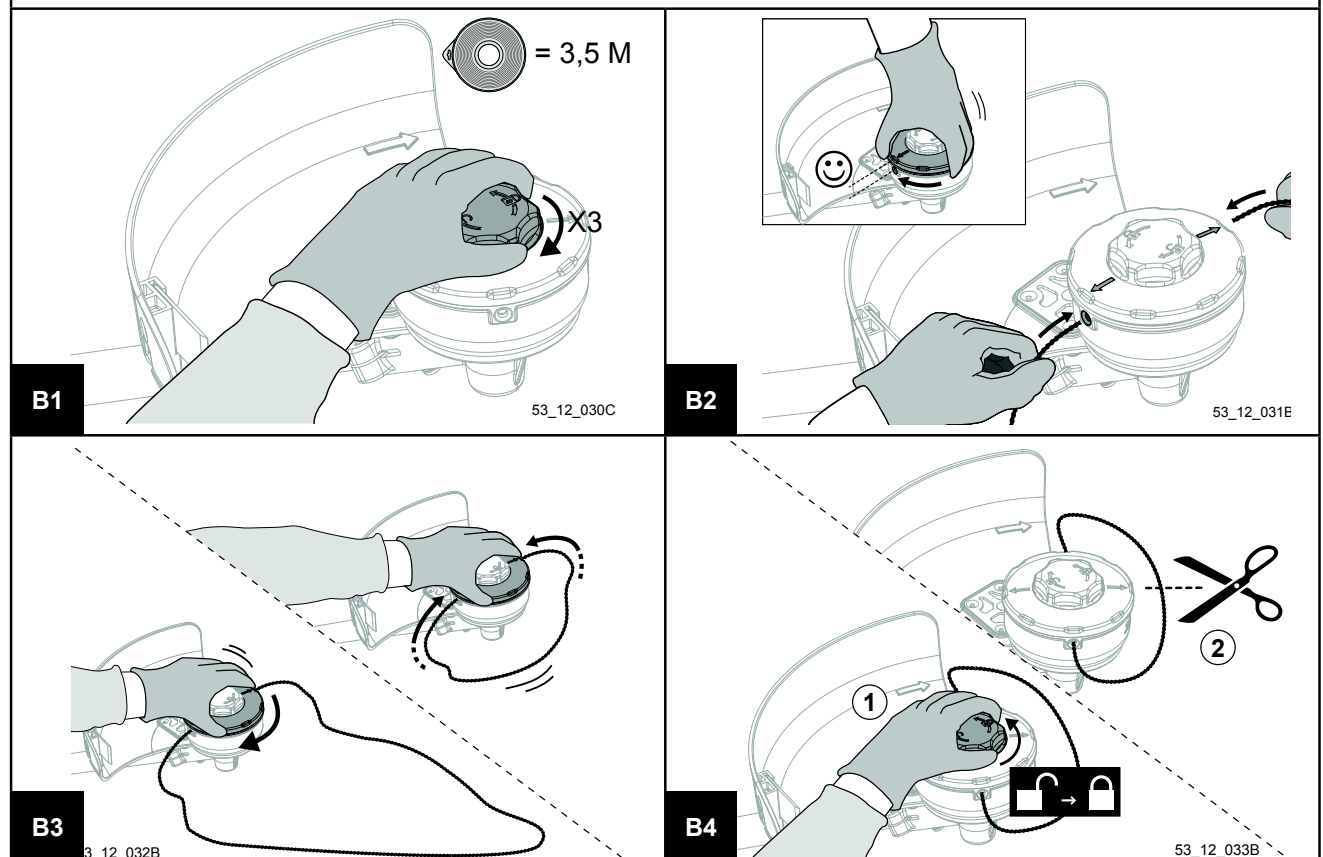

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ :

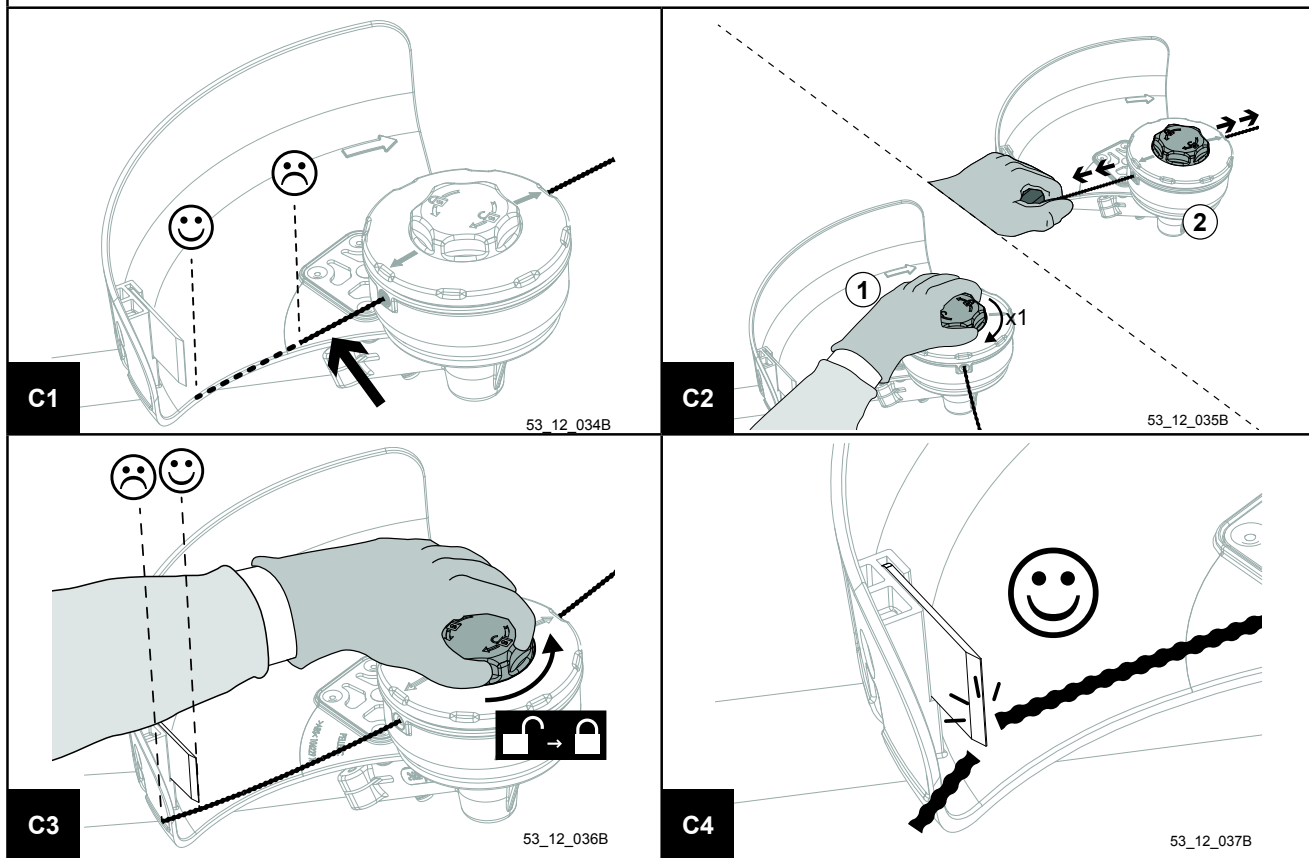

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗ ROLL CUT :

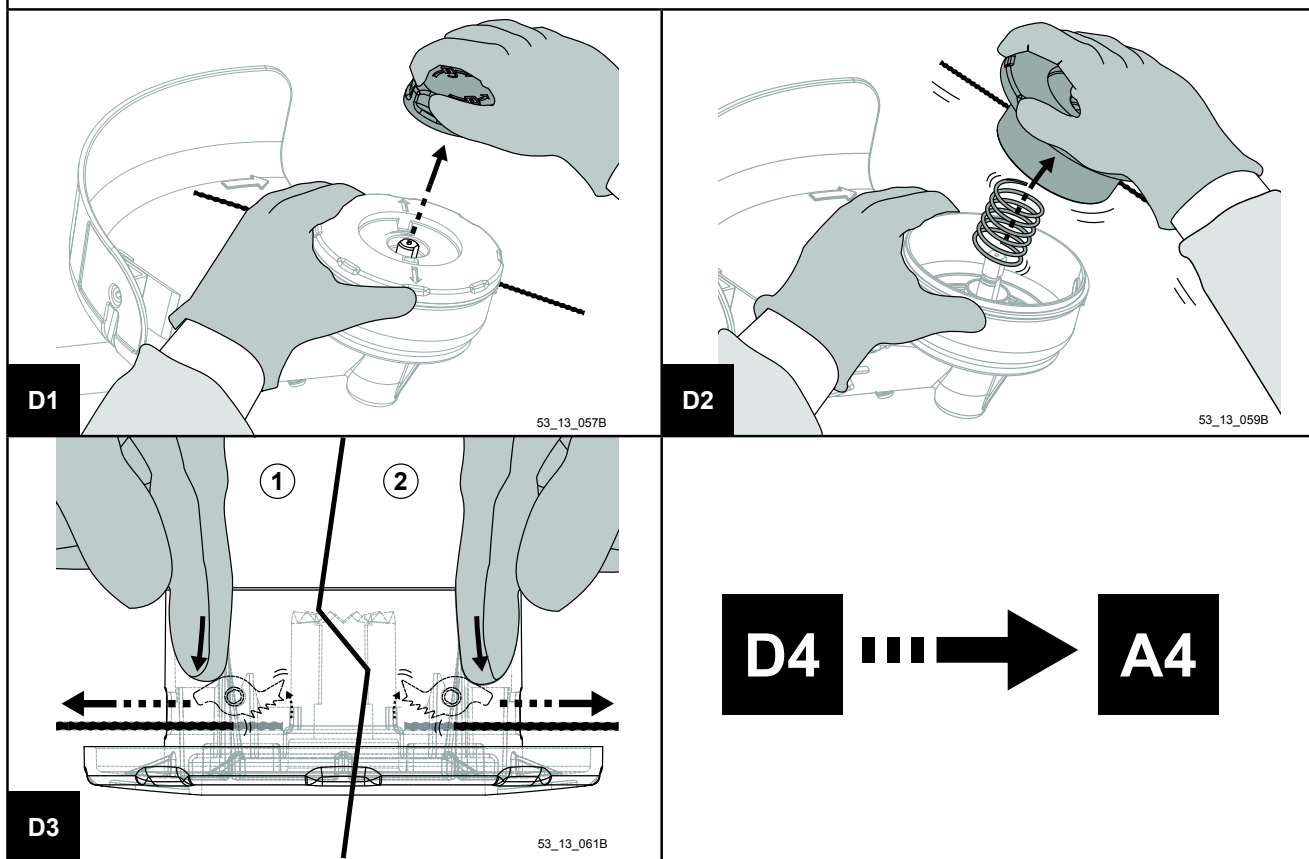


ΧΡΗΣΗ


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΗ TAP CUT

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ TAP CUT :

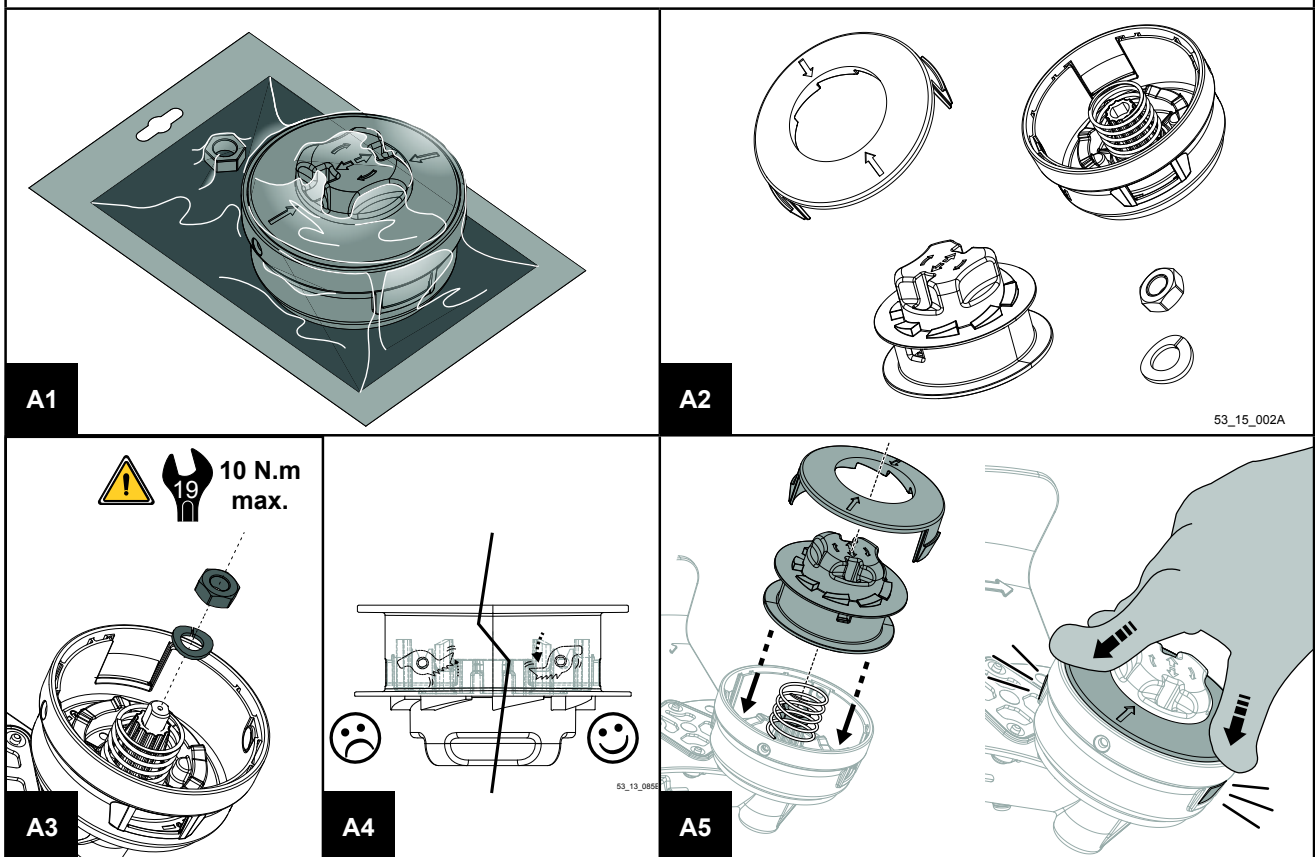


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΝΗΜΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ:

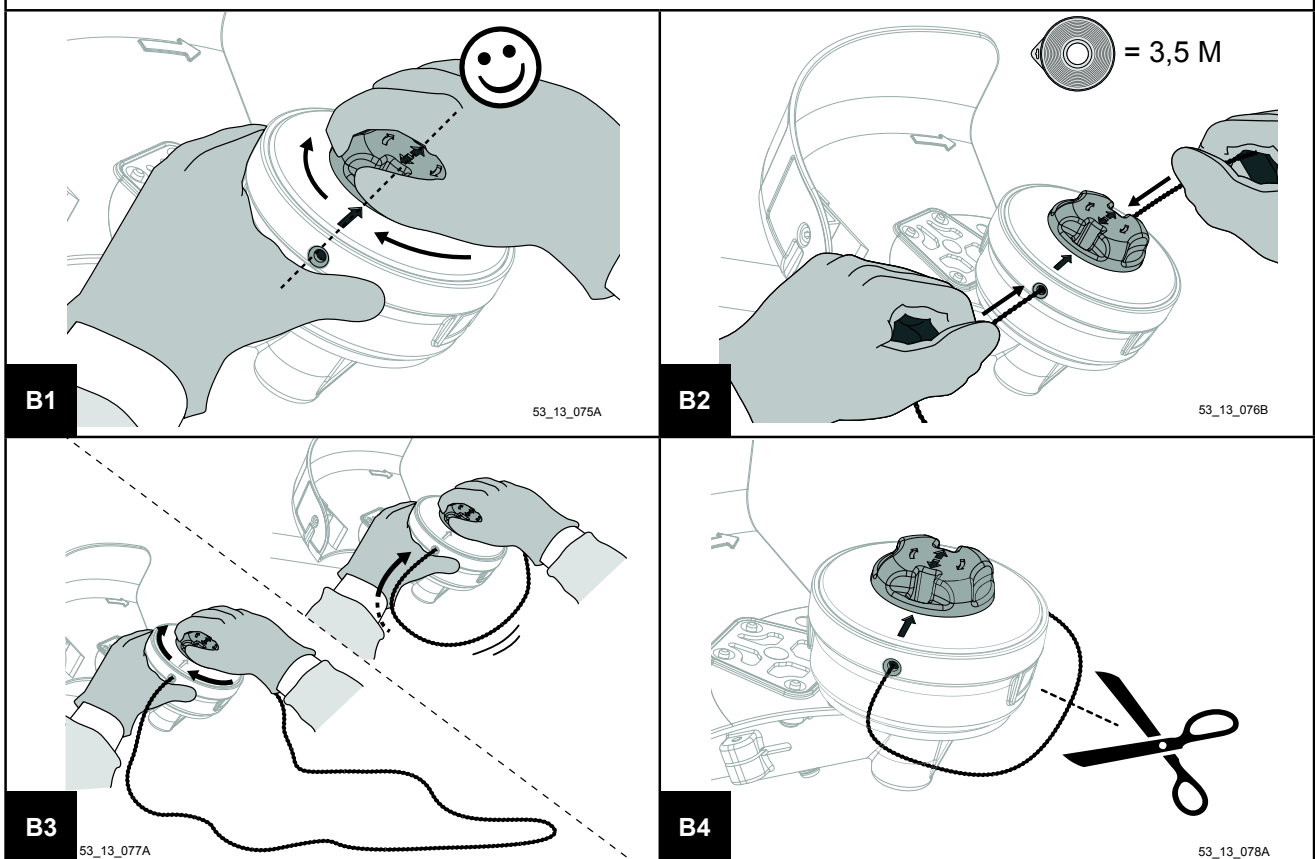


ΧΡΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ :

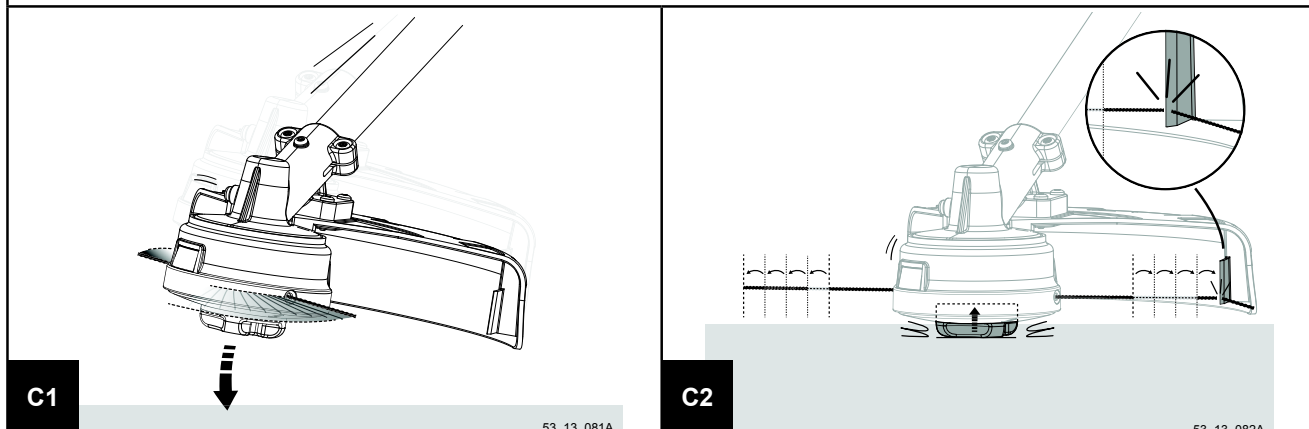

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗ TAP CUT :

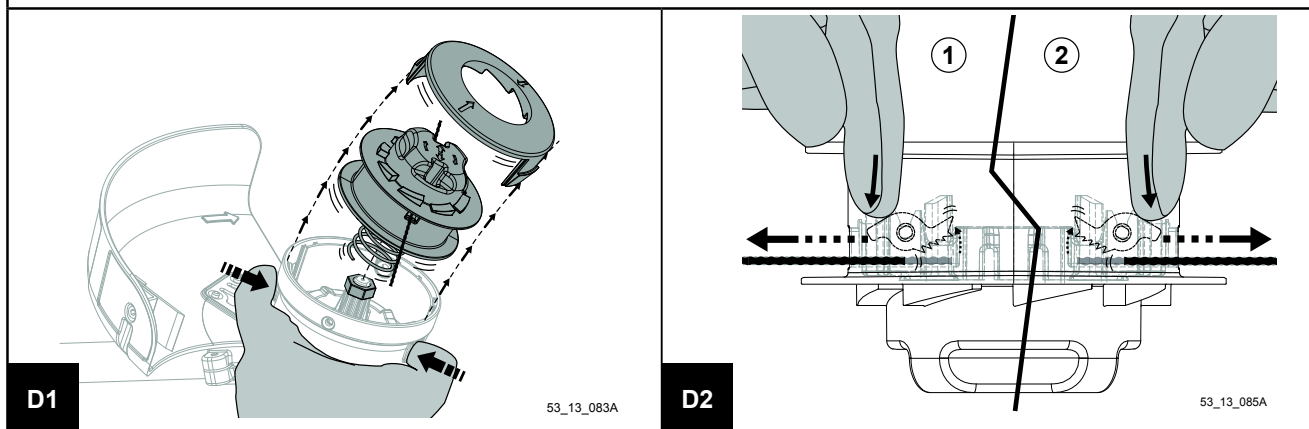

D3




A4

ΧΡΗΣΗ


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΙΤ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ + TAPCUT 2


Αποσυναρμολόγηση τυπικής γωνιακής μετάδοσης κίνησης / Συναρμολόγηση γωνιακής μετάδοσης κίνησης γενικής χρήσης :

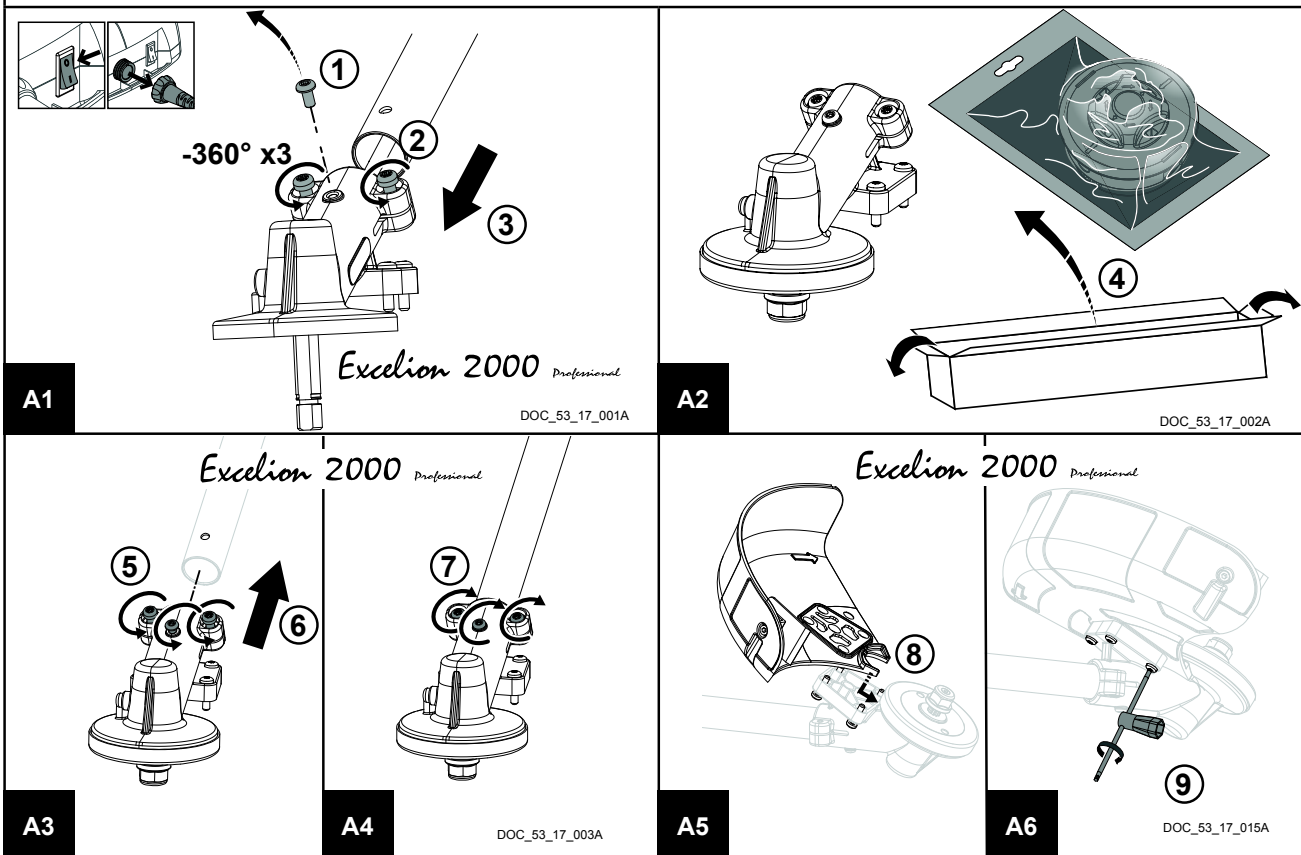


ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ TAP CUT 2 :

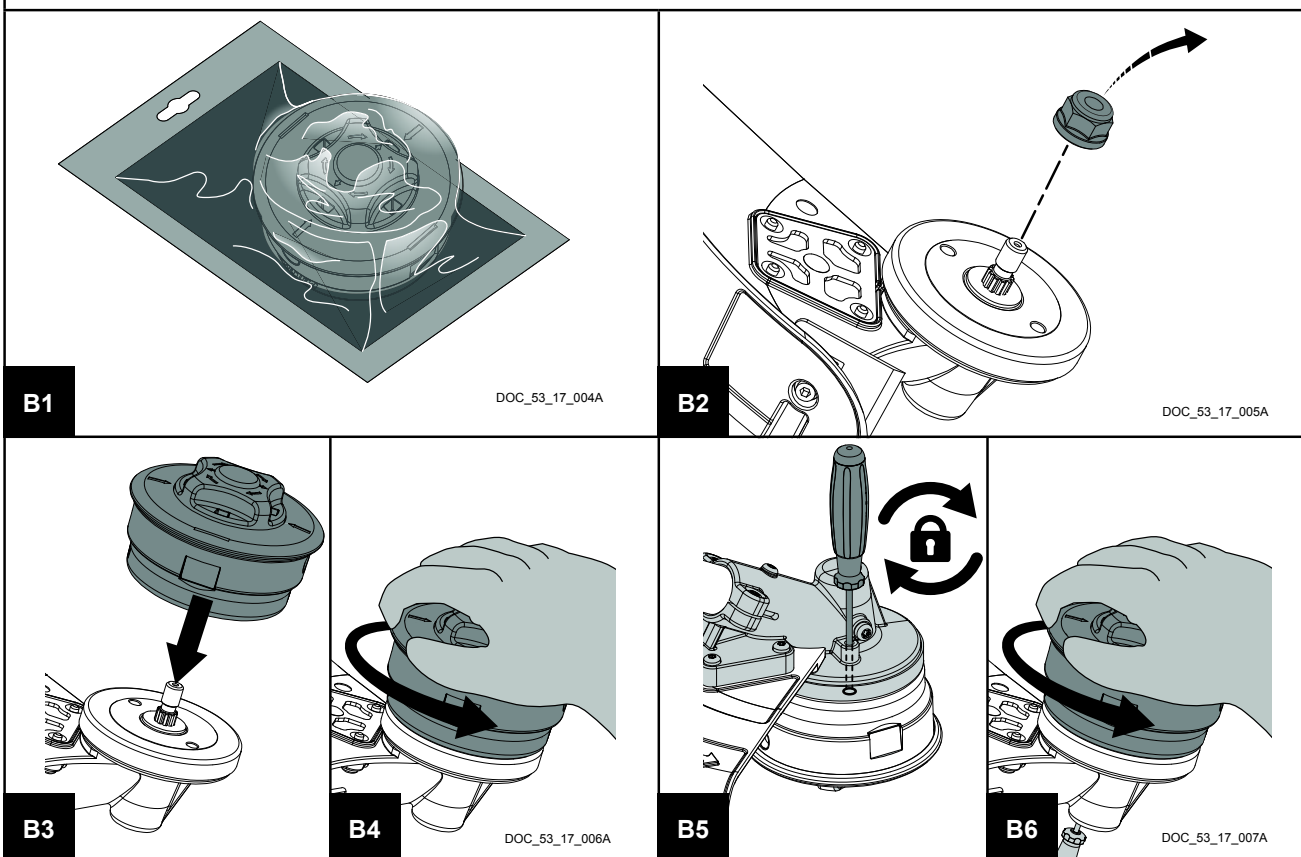


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΗΜΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ:

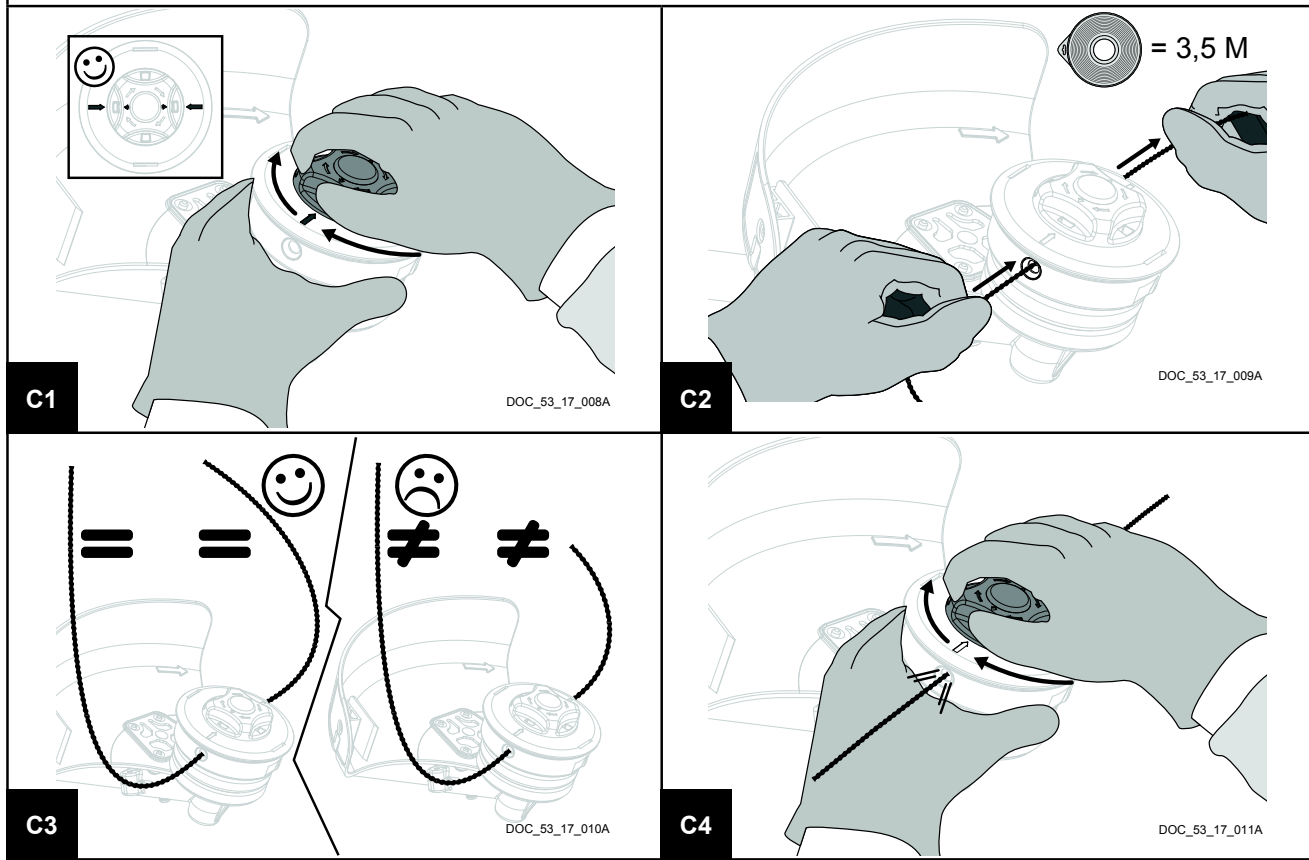

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ :

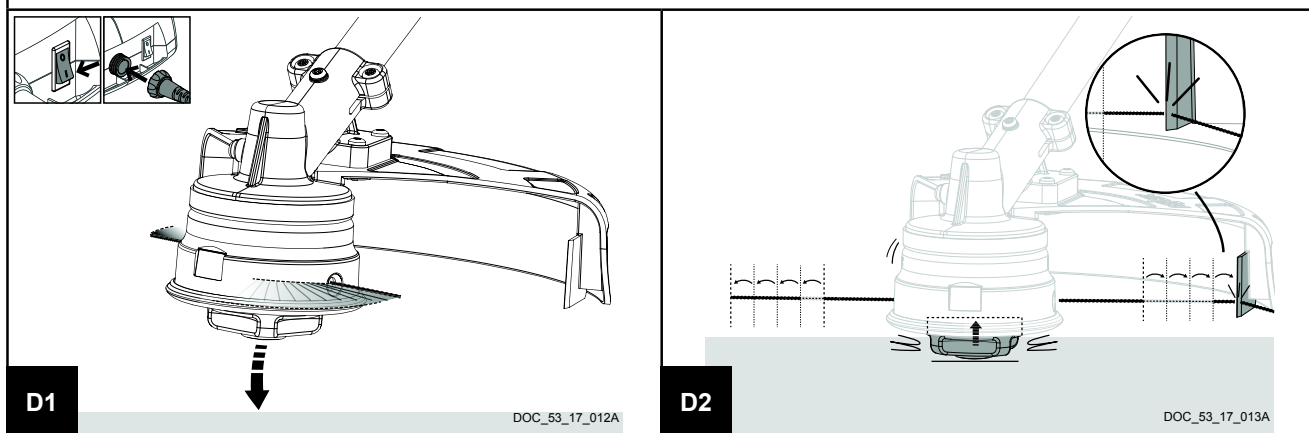

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗ TAP CUT 2 :

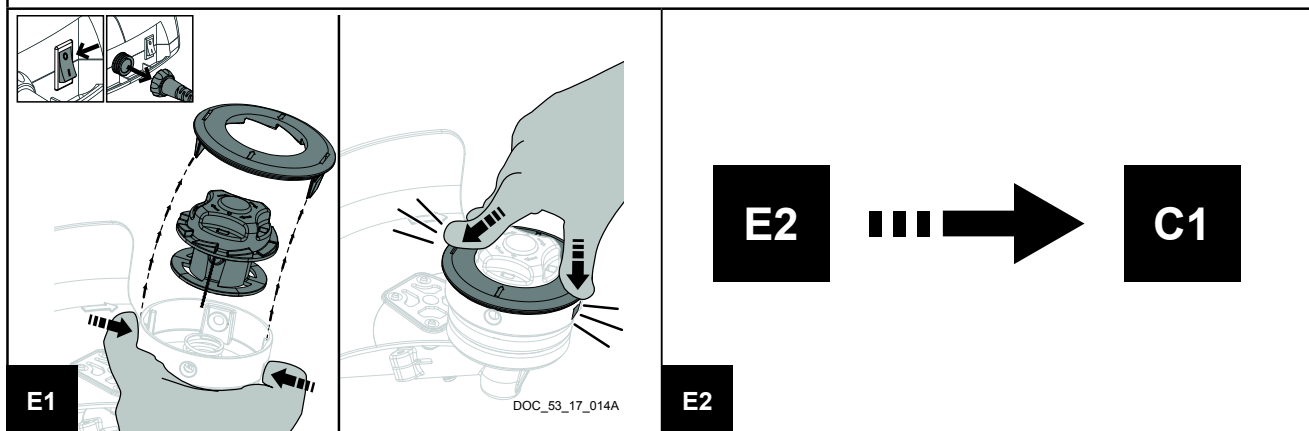


ΧΡΗΣΗ


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ MULTI-CUT



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ MULTI-CUT :

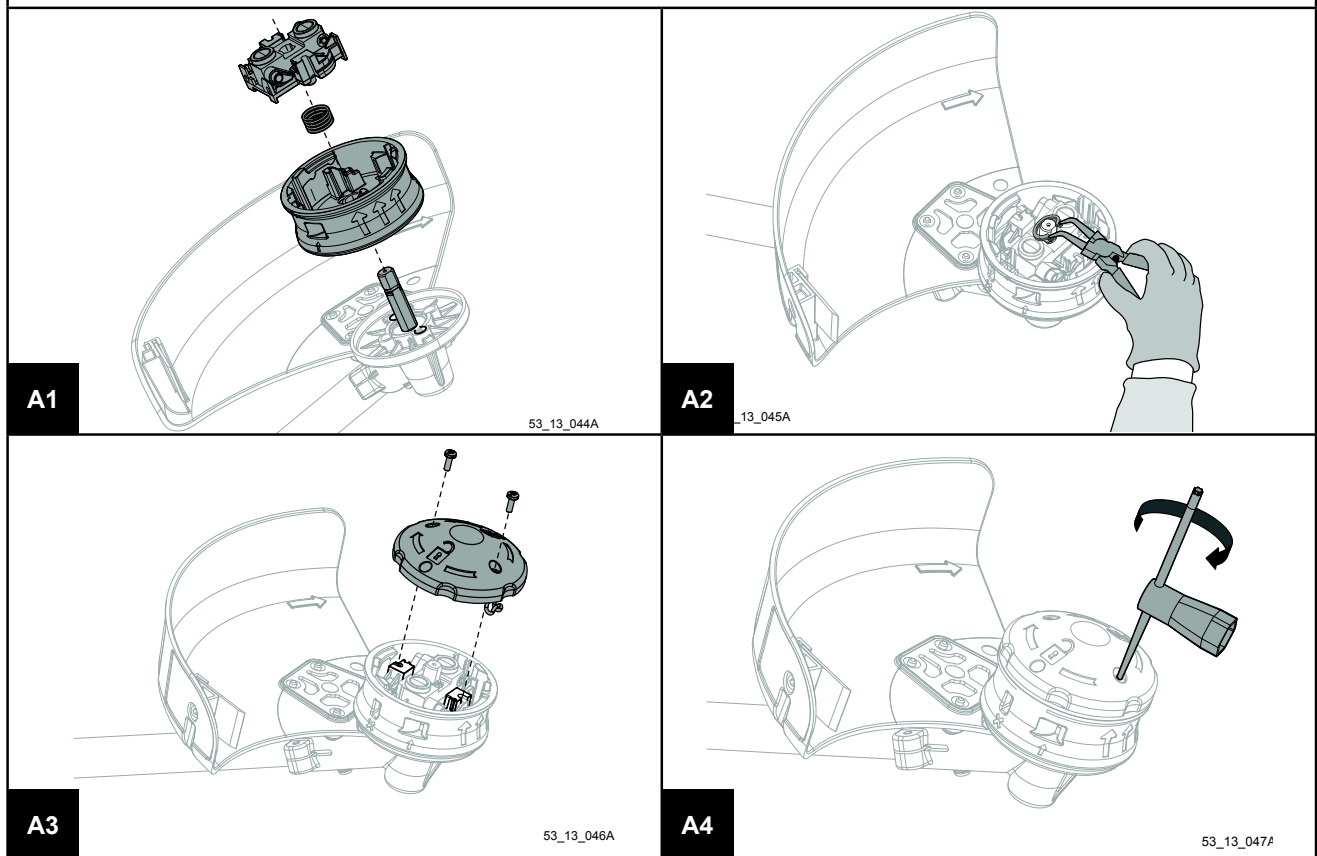





ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΝΗΜΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ:

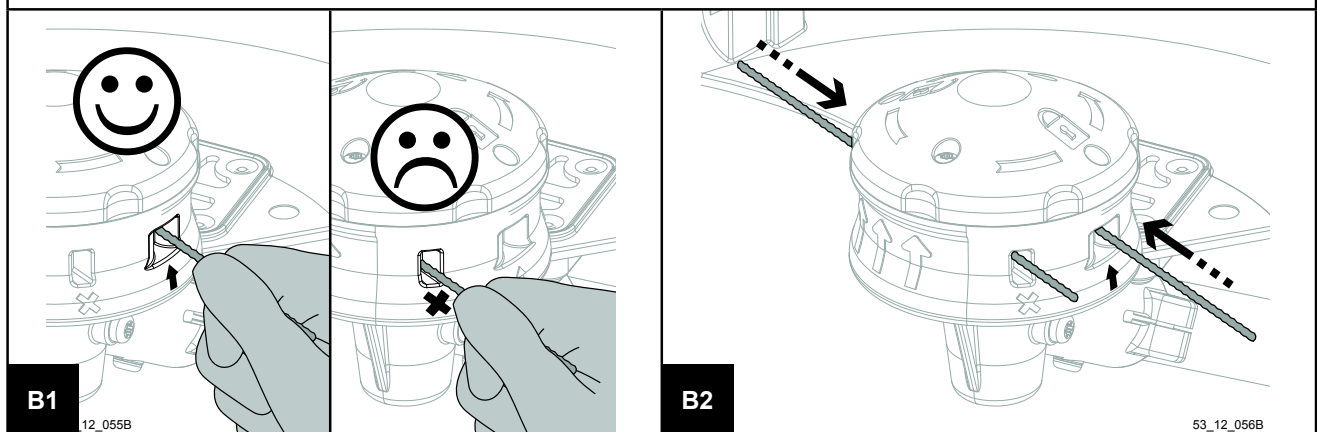

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ :

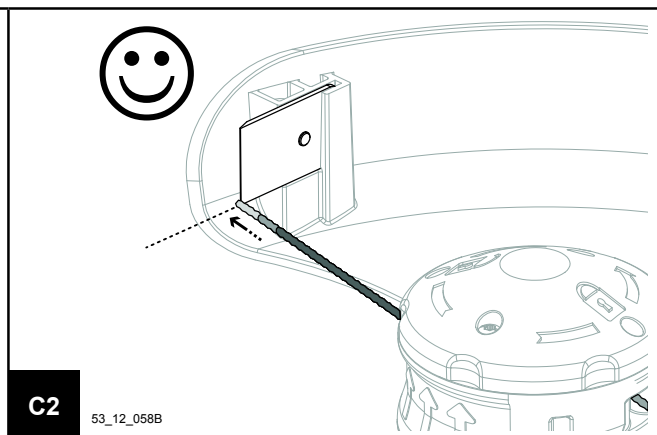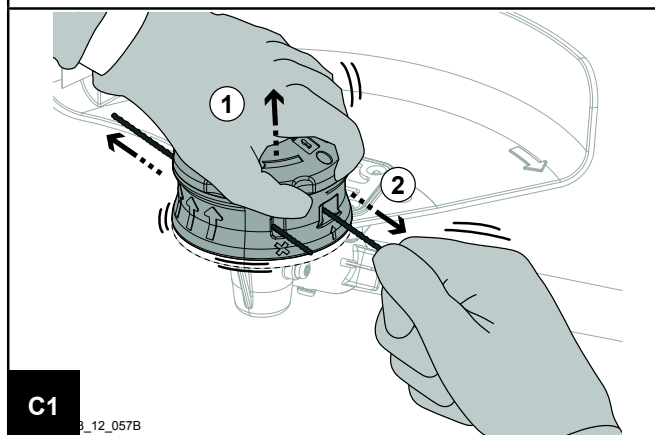

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗΣ ΛΑΜΑΣ



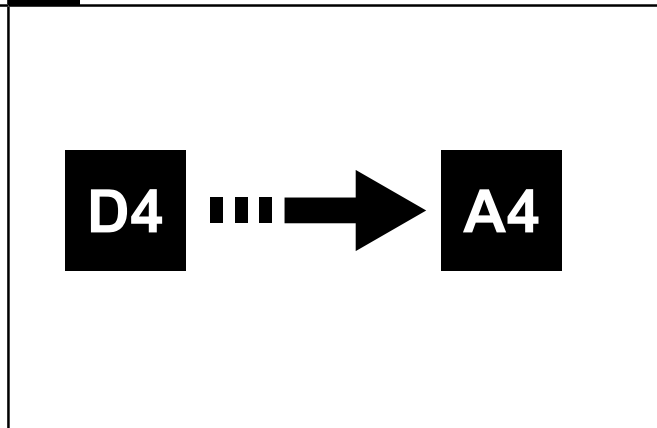
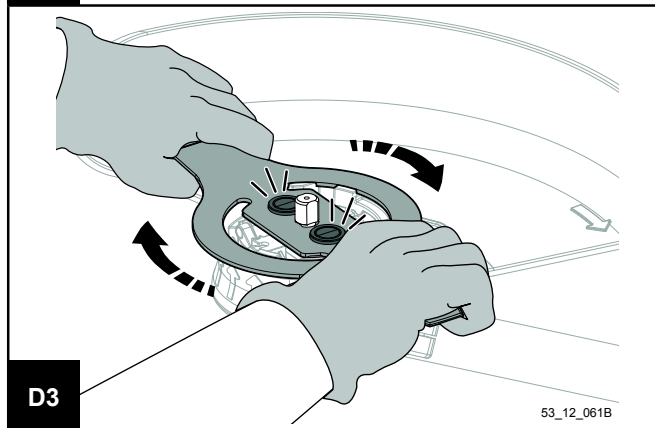
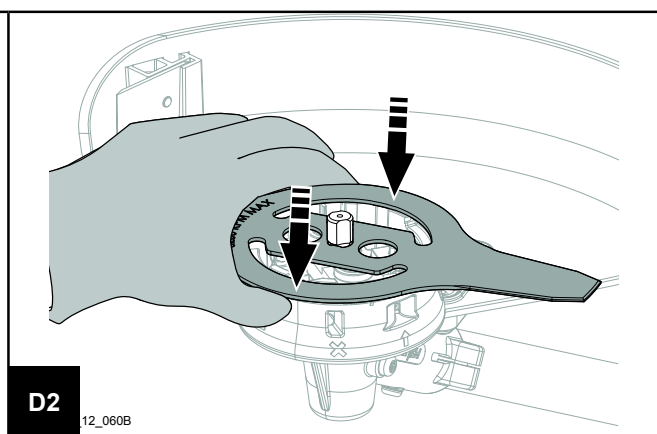
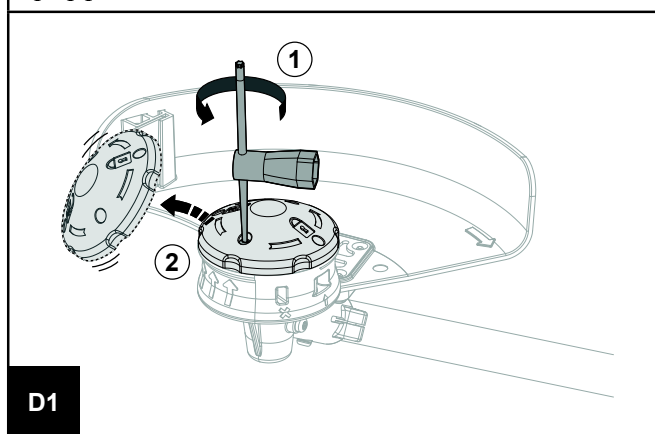


ΧΡΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΗ BLADE CUT






ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΝΗΜΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ:

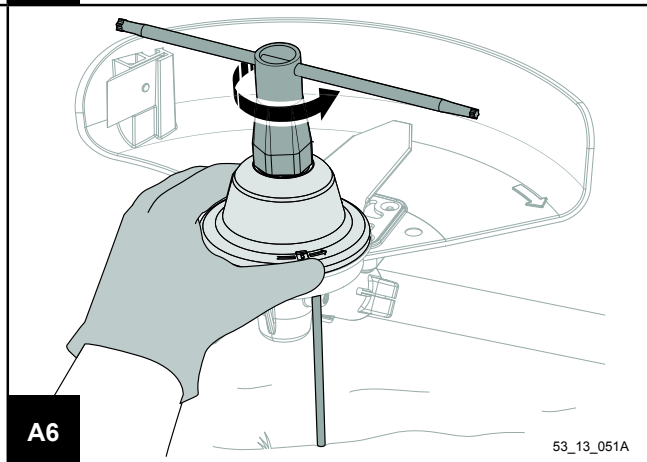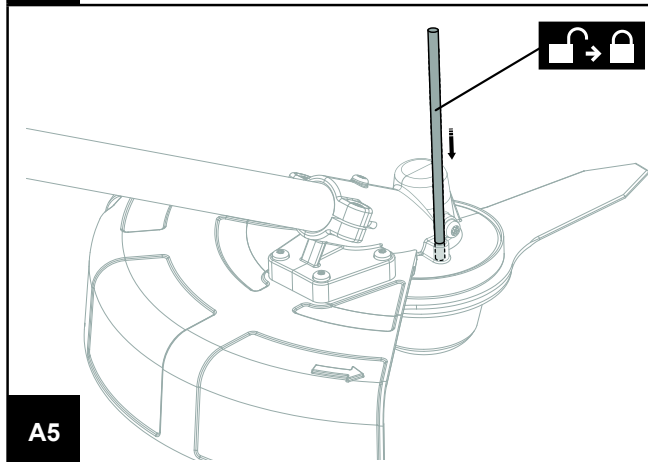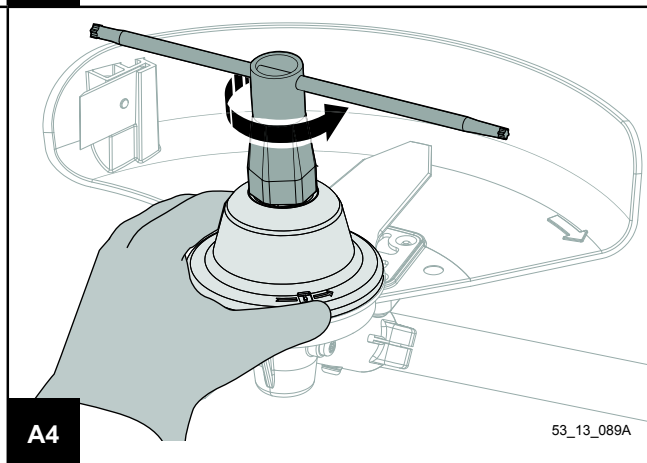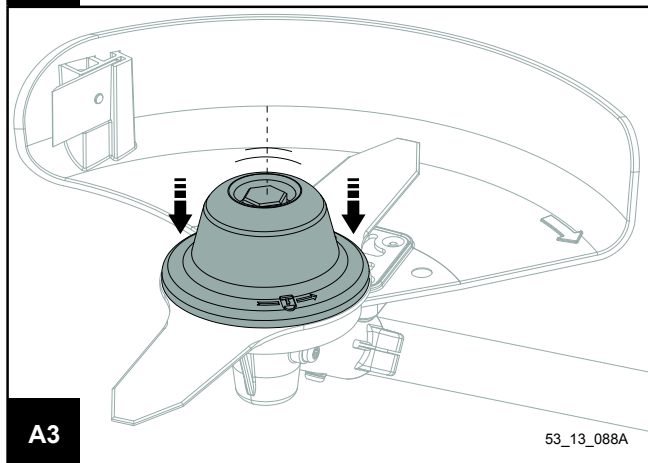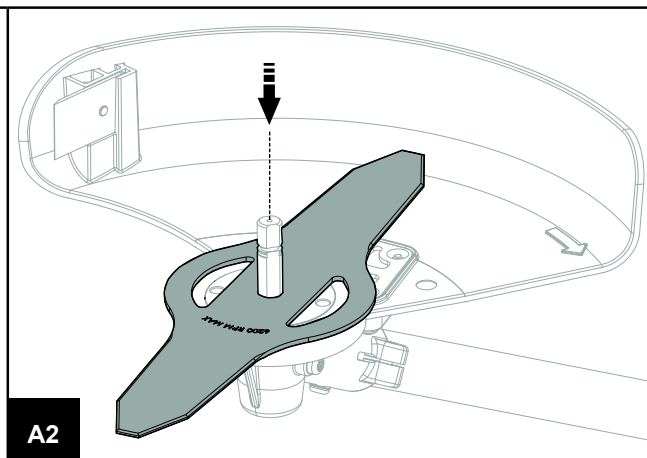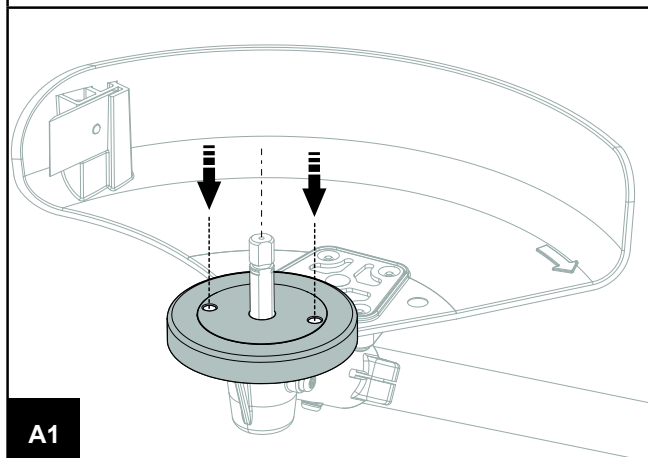

ΧΡΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΗ CITY CUT

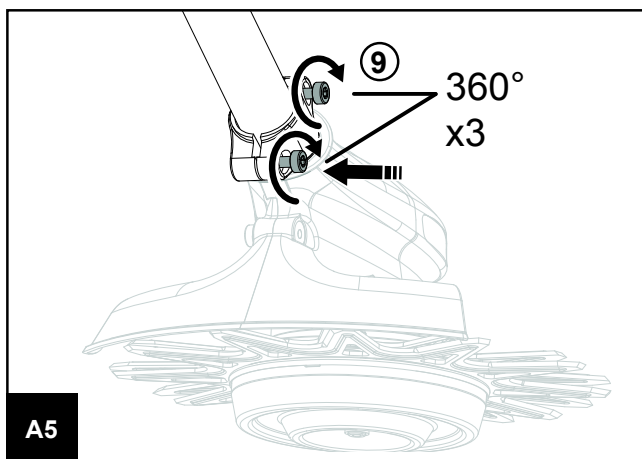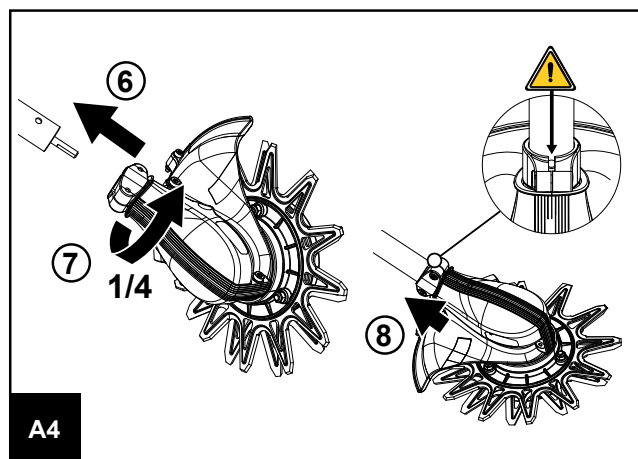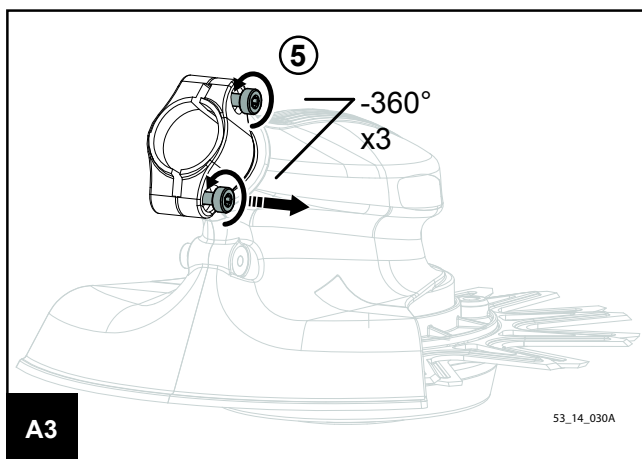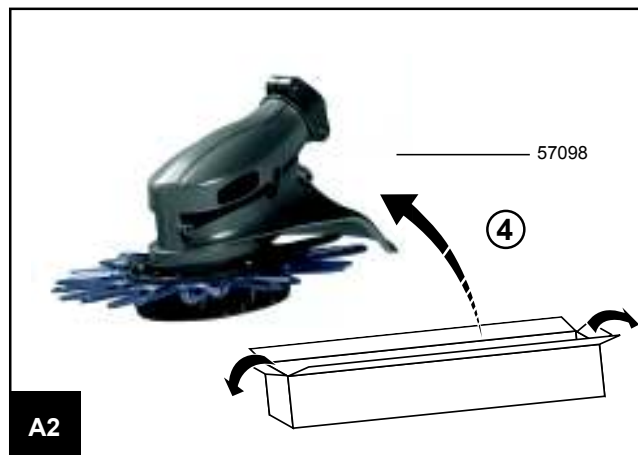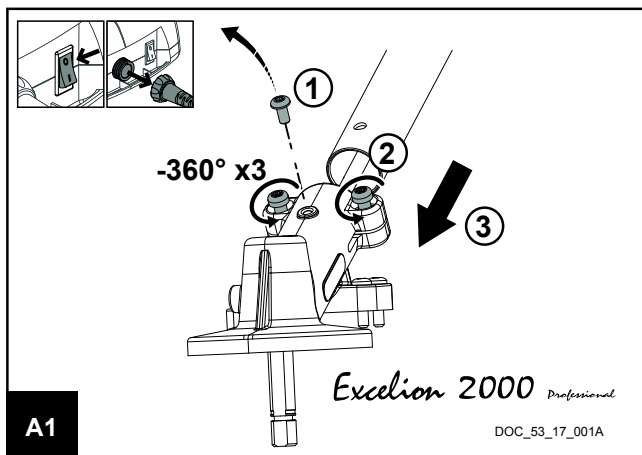

ΧΡΗΣΗ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Πριν ξεκινήσετε το κούρεμα, αναλύστε την επιφάνεια που πρόκειται να καθαρίσετε, τη φύση της επιφάνειας, το ανάγλυφο, την παρουσία εμποδίων...
Λάβετε υπόψη σας, επίσης, τη φορά του ανέμου, η οποία μπορεί να παίζει ρόλο στο εύκολο καθάρισμα των κομμένων χόρτων.



Διατηρείτε πάντα ελάχιστη απόσταση 50mm μεταξύ της κεφαλής κοπής και του εμποδίου για να αποφύγετε κάθε κίνδυνο υποβάθμισης του εργαλείου και των "άκρων κοπής του" (σύρμα κοπής).


Απλό κούρεμα

Αρκεί απλώς να μετακινείτε το εργαλείο ημικυκλικά, από τα αριστερά προς τα δεξιά, και να προχωράτε προοδευτικά. Διατηρείτε το εργαλείο παράλληλα προς το έδαφος, κατά την εργασία κοπής των χόρτων, και σε κάθε περίπτωση αποφύγετε να φέρετε την κεφαλή κοπής σε επαφή με το έδαφος.

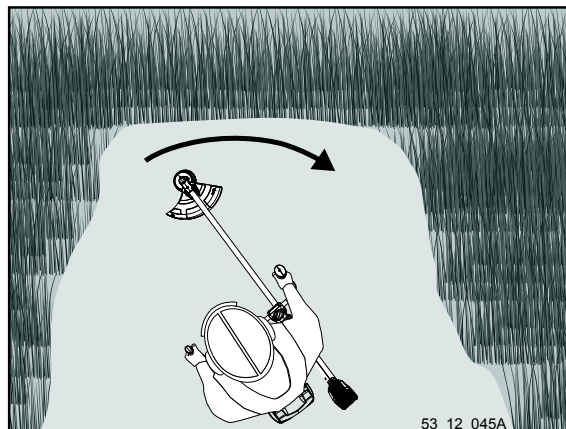

Κούρεμα των ψηλών χόρτων

Όταν πρόκειται να κουρέψετε χόρτα πολύ πυκνά και ψηλά, θα πρέπει πρώτα να κουρεύετε το πιο ψηλό τμήμα τους και στη συνέχεια τη βάση. Η κίνηση από δεξιά προς τα αριστερά πραγματοποιεί το κούρεμα, ενώ η κίνηση από αριστερά προς τα δεξιά την επιστροφή του εργαλείου. Το κούρεμα προς μία μόνο κατεύθυνση δίνει τη δυνατότητα να καθαρίζετε καλύτερα τα χόρτα που έχουν κοπεί.

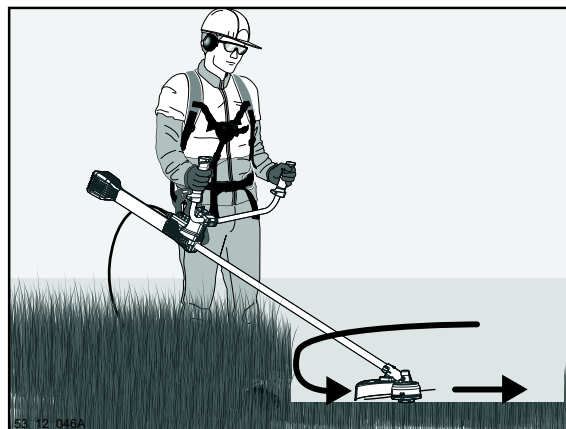


Κούρεμα σε κατωφέρεια

Ακολουθείτε πάντοτε την κατηφορική κλίση του εδάφους. Αποφεύγετε να ανεβαίνετε ή να κατεβαίνετε πρηνή. Ξεκινήστε από τη βάση, αφήνοντας τα κομμένα χόρτα να πέσουν προς τα κάτω, ώστε το εξάρτημα κοπής να μην περιστρέφεται μέσα σε χόρτα που έχουν κοπεί ήδη.
Συνιστάται να εργάζεστε προς μία μόνο κατεύθυνση και ανά ζώνη εργασίας.



Κούρεμα δίπλα σε τοίχους, φράχτες, γύρω από δέντρα ή παρτέρια με λουλούδια

Χρησιμοποιείτε το νήμα κοπής, επειδή διευκολύνει την αφαίρεση των χόρτων και αποτρέπει το φαινόμενο της αναπήδησης κατά την επαφή με στερεά εμπόδια. Προστατέψτε τους φλοιούς των δέντρων και το περίγραμμα των παρτεριών, χρησιμοποιώντας το κάλυμμα ασφαλείας ως οδηγό ανάμεσα στην επιφάνεια που θέλετε να κουρέψετε και τα φυτά που θέλετε να προστατέψετε.

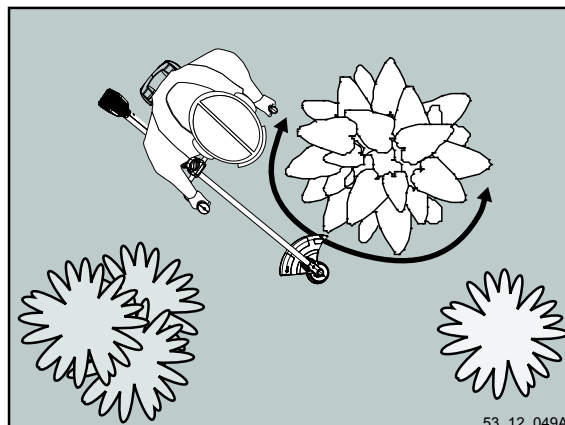


Εργασία με το πριόνι αποψίλωσης

Το πριόνι αποψίλωσης χρησιμοποιείται για κάθε τύπο εργασίας : εκρίζωση, κοπή αγριόχορτων, εκθάμνωση, ξυλώδη φυτά... Η εργασία με το πριόνι αποψίλωσης εκτελείται παράλληλα στο έδαφος και τηρώντας την κατεύθυνση περιστροφής ώστε να αποτρέπεται το κλώτσημα.

- 1– ζώνη υψηλού κινδύνου κλωτσήματος
- 2– ζώνη αυξημένου κινδύνου
- 3– ζώνη εργασίας

Αποφύγετε κάθε επαφή της λάμας με το έδαφος ή με πέτρες.

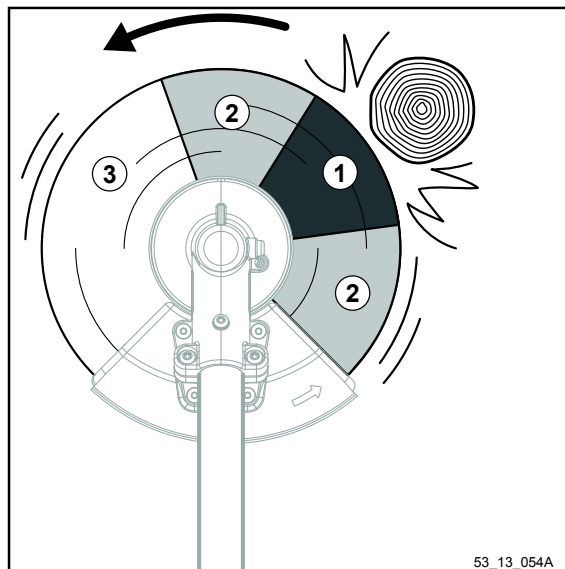

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Έλεγχος της μηχανής κάθε 400 ώρες ή τουλάχιστον μια φορά το χρόνο από εξουσιοδοτημένο διανομέα Pellenc.
Αποθηκεύετε πάντα το μηχανήμα καθαρό και σε μέρος ξηρό, με την μπαταρία φορτισμένη.


Εργασίες συντήρησης	Με κάθε έναρξη λειτουργίας	Κάθε δύο ώρες	Κάθε μήνα	Μετά από τη χρήση	Κάθε χρόνο ή ανάλογα με τις ανάγκες
Καθαρισμός του θαμνοκοπτικού Excelion 2000 Professional (ο καθαρισμός δεν πρέπει να γίνεται με συσκευή καθαρισμού υψηλής πίεσης, αλλά με εμφύσηση ή βούρτσισμα)				X	
Οπτική επιθεώρηση των συστημάτων ασφαλείας του εργαλείου (πλάκα μεταφοράς, κάλυμμα ασφαλείας, σύστημα γνωιακής μετάδοσης κίνησης)	X			X	
Έλεγχος λειτουργίας της ασφάλειας της σκανδάλης	X				
Έλεγχος της ικανότητας κοπής και ακόνισμα, αν είναι απαραίτητο	X	X			X
Οπτικός έλεγχος του εργαλείου κοπής (απουσία ρωγμών και παραμορφώσεων)	X	X			X
Οπτικός έλεγχος του εργαλείου κοπής ως προς τη στερέωσή του στον άξονα (απουσία παραμορφώσεων ή φθοράς)	X	X			X
Έλεγχος του επιπέδου φθοράς των δοντιών της οδοντωτής κάμας και ακόνισμα, αν είναι απαραίτητο, ή αντικατάσταση της οδοντωτής κάμας.	X		X		X
Έλεγχος του επιπέδου ισχύος της μπαταρίας	X				
Έλεγχος του μηχανήματος από εξουσιοδοτημένο διανομέα Pellenc					X
Γρασάρισμα του συστήματος γνωιακής μετάδοσης κίνησης			X		

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

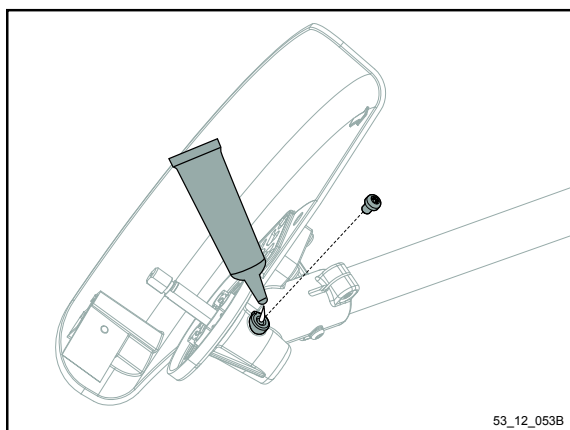

Τυπικό σύστημα γωνιακής μετάδοσης κίνησης

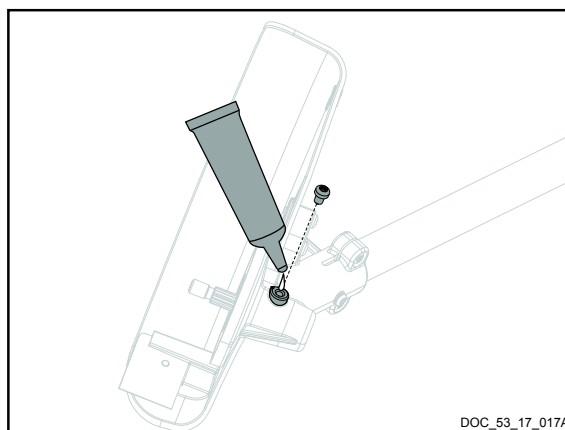

Σύστημα γωνιακής μετάδοσης κίνησης γενικής χρήσης


- Ξεβιδώστε τη βίδα που βρίσκεται στο σύστημα γωνιακής μετάδοσης κίνησης με τη βοήθεια ενός κλειδιού ρύθμισης.
- Βιδώστε τον σωλήνα γράσου PELLENC
- Βάλτε 4 γραμμάρια γράσο PELLENC 1 φορά το μήνα ή κάθε 100 ώρες εργασίας.
- Λιπάνετε το σπείρωμα του άξονα της γωνίας αναφοράς για να διευκολύνετε την απεμπλοκή των βιδών της κεφαλής κοπής.

- Σωλήνας γράσου = 35749

- Για τη συγκεκριμένη λίπανση της γωνίας αναφοράς της κεφαλής κοπής CITY CUT, ανατρέξτε στην ενότητα "Λίπανση" στη σελ. 37.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ


Εξαρτήματα ασφαλείας:

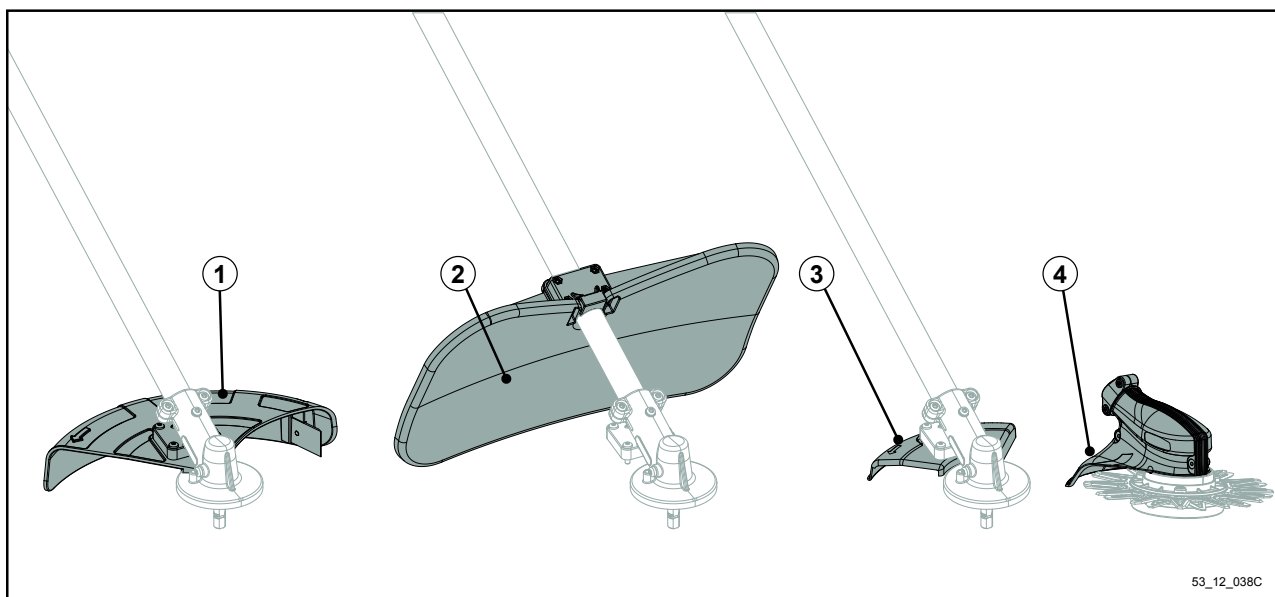


- 1- Τυπικός συλλέκτης λαδιού, αναφ. 107533
- 2- Συλλέκτης λαδιού θραυστήρα αναφ. 111600
- 3- Συλλέκτης λαδιού πριονιού με στρογγυλά δόντια, αναφ. 111500
- 4- Συλλέκτης λαδιού CityCut αναφ. 118267

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αλλαγή προστατευτικών

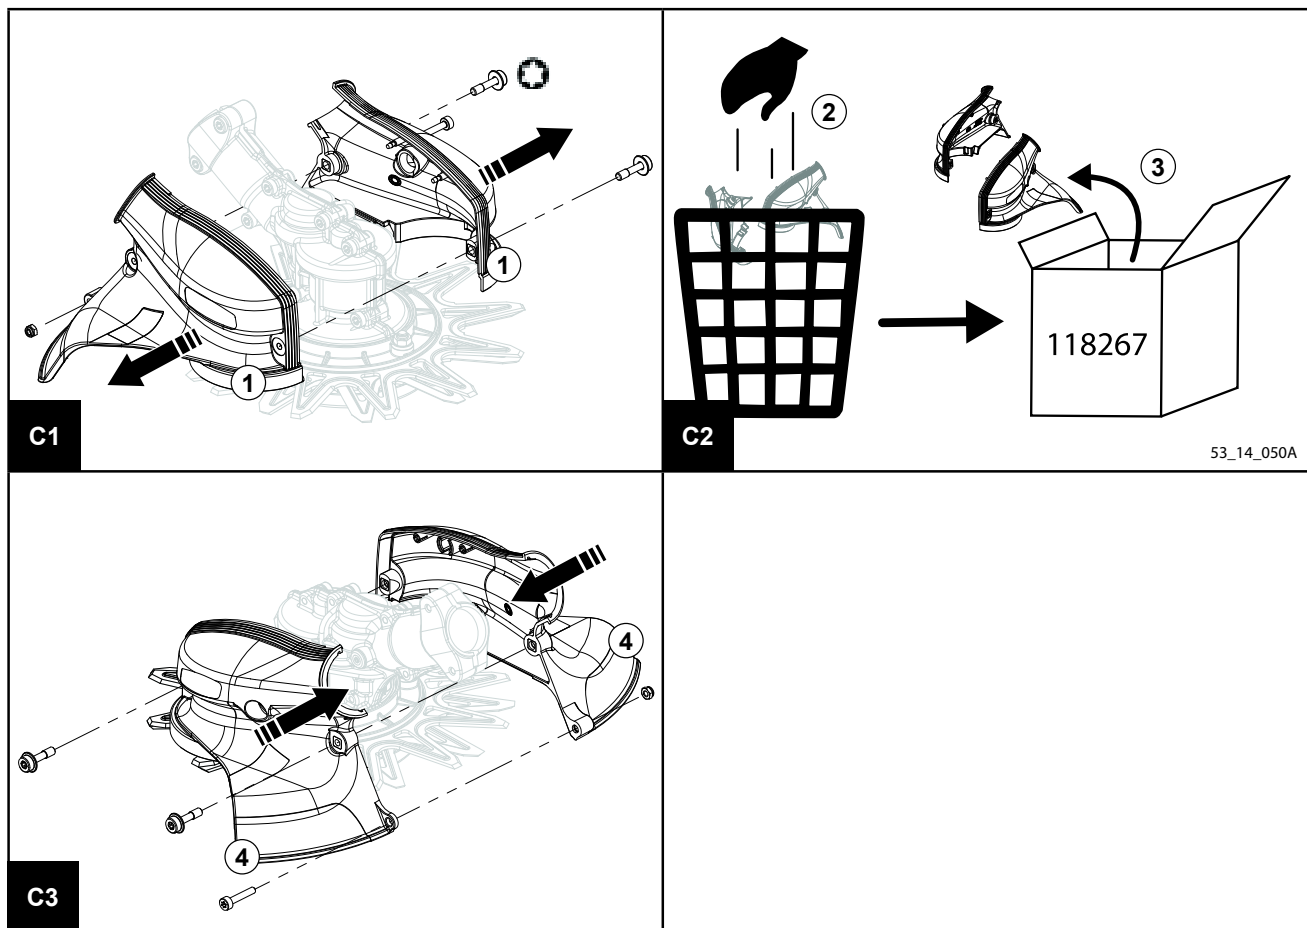



Γρασάρισμα

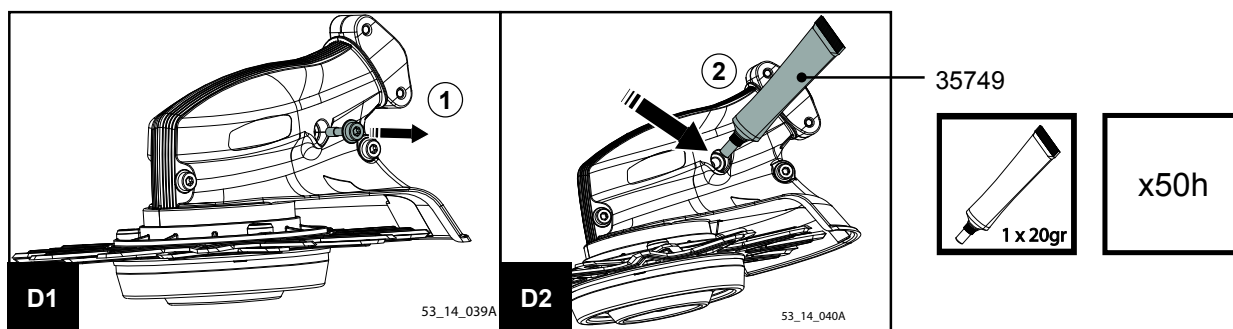


ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αλλαγή του σκετ λεπίδων

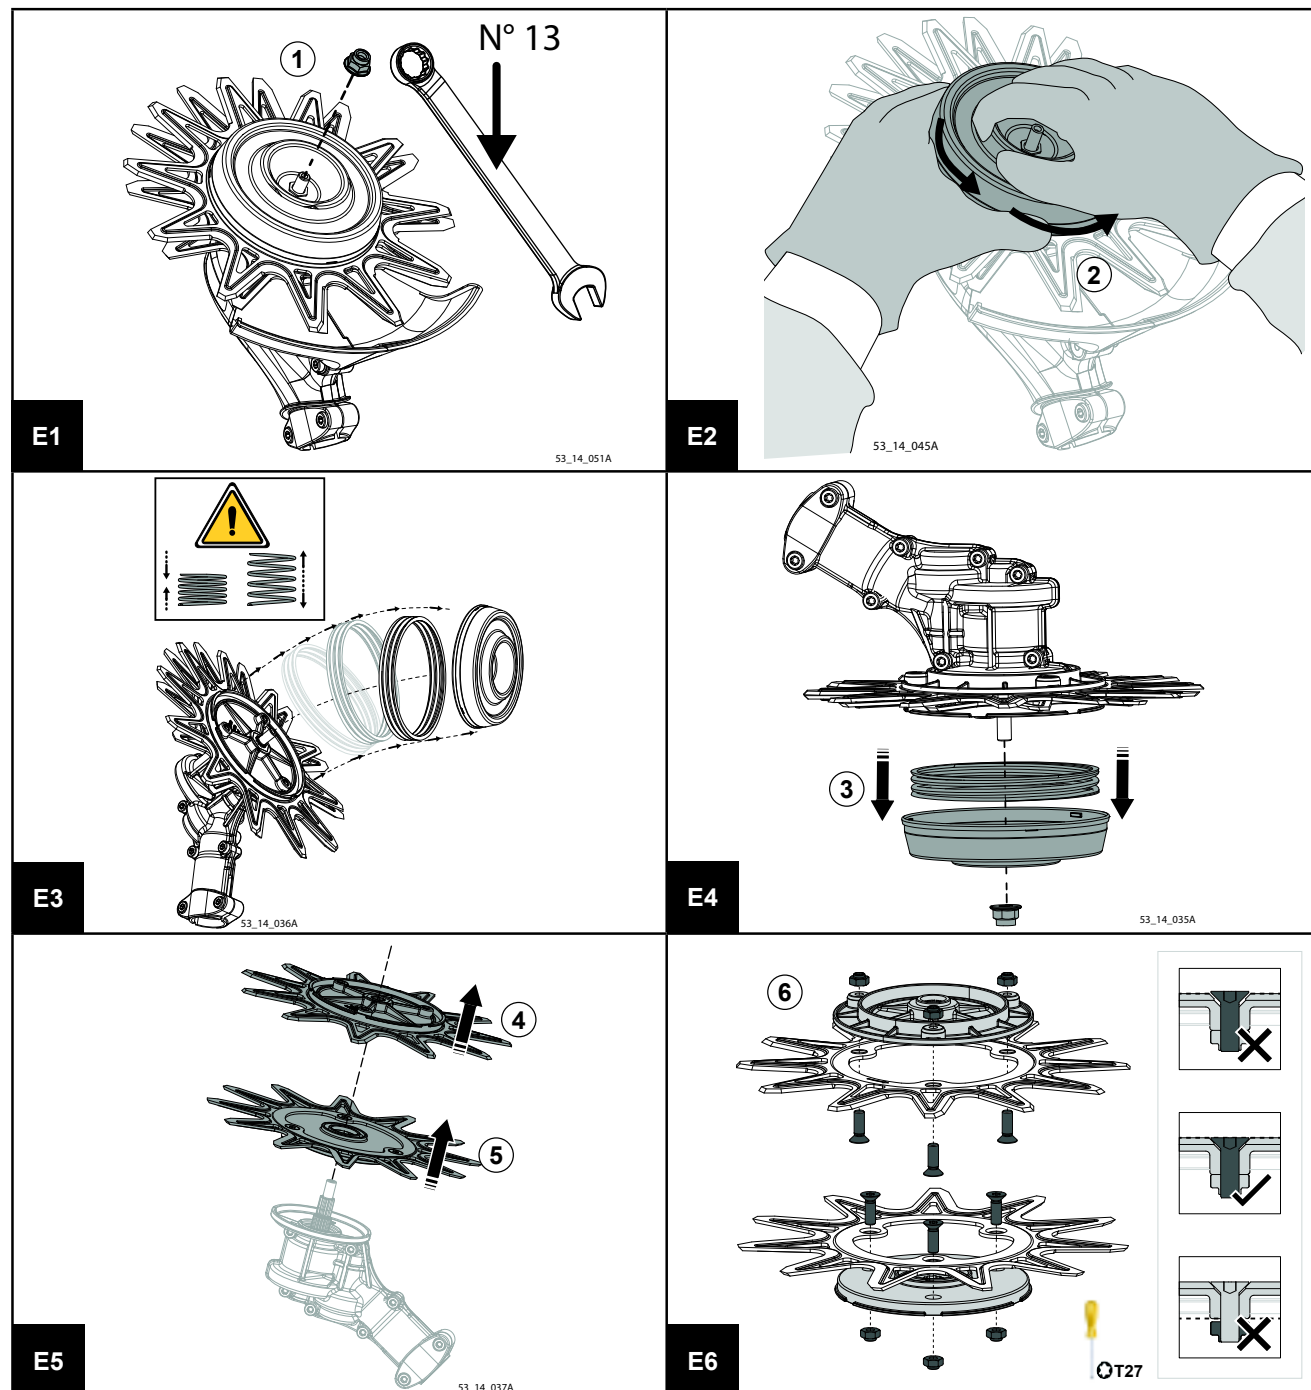

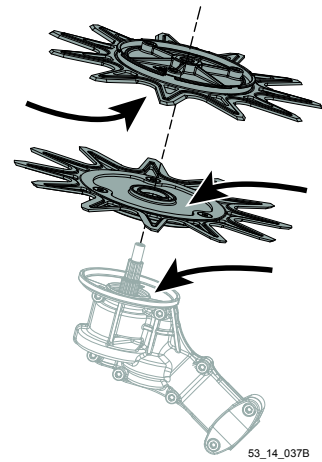


Τρόχισμα λεπίδων

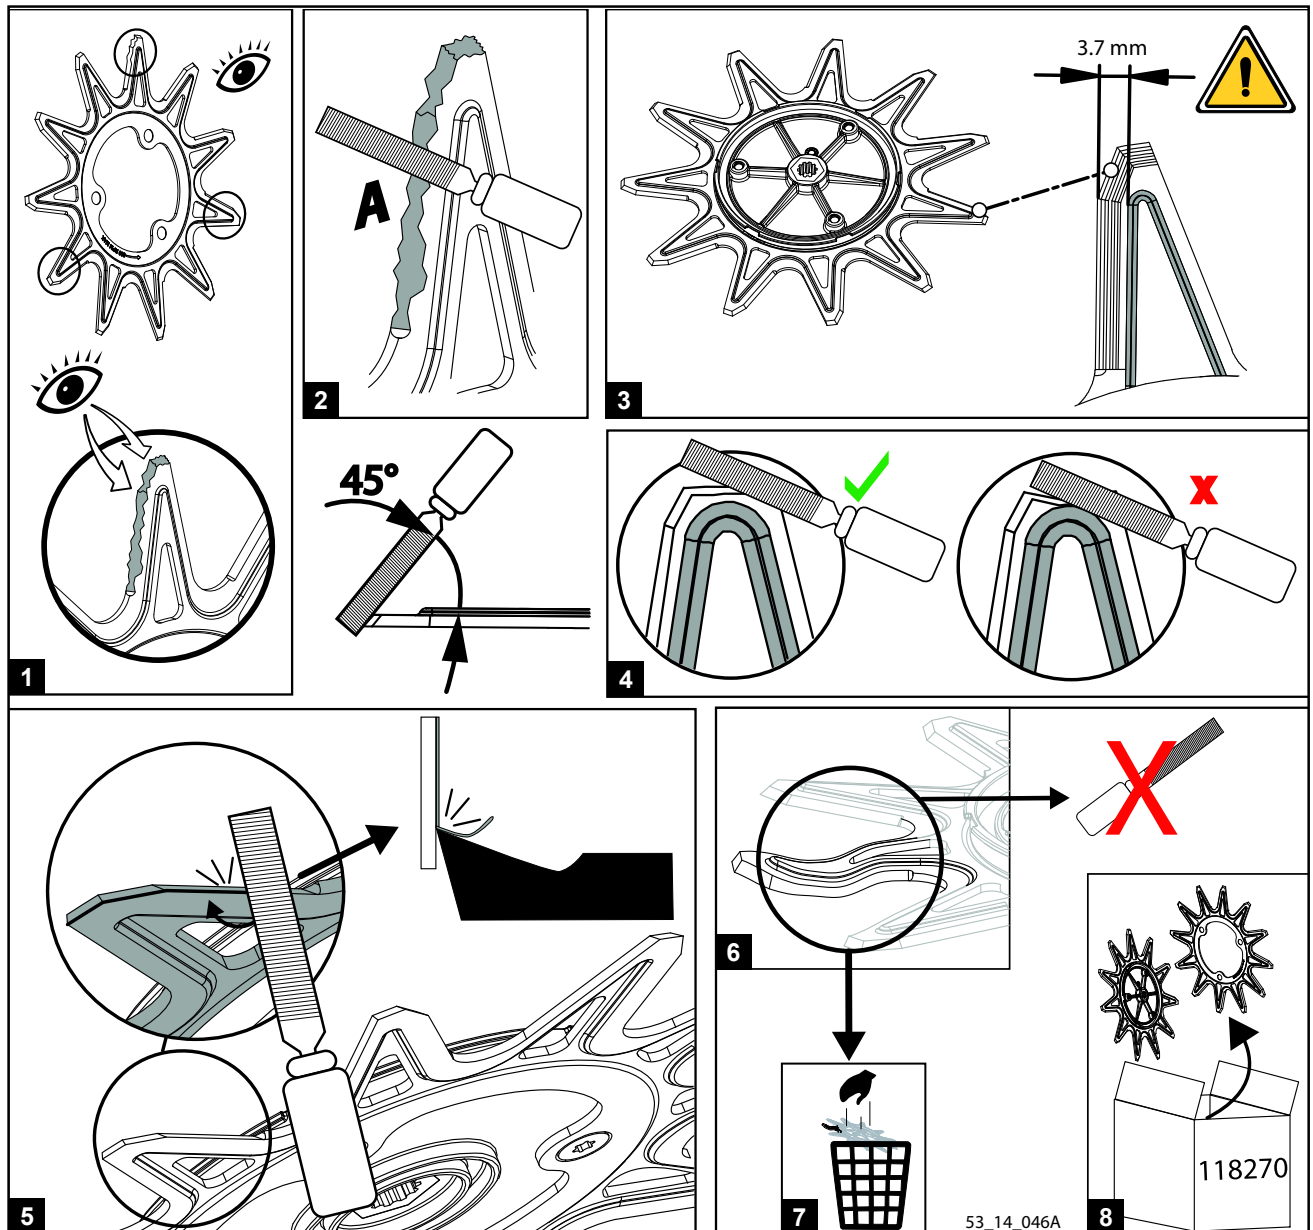


Εξαρτήματα της κεφαλής κοπής:

ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ: ROLL CUT

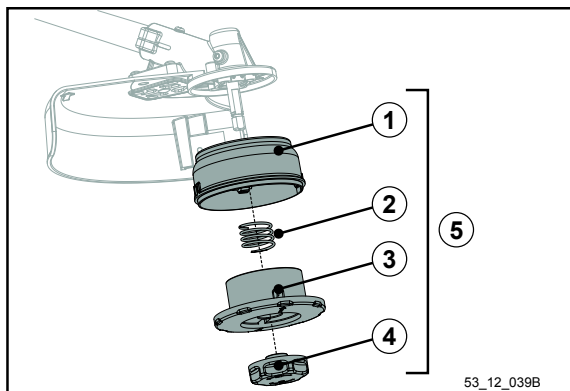


- 1- Κωδ. 107711
- 2- Κωδ. 107715
- 3- Κωδ. 107712
- 4- Κωδ. 106803
- 5- Κωδ. 57076

ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ: BLADE CUT

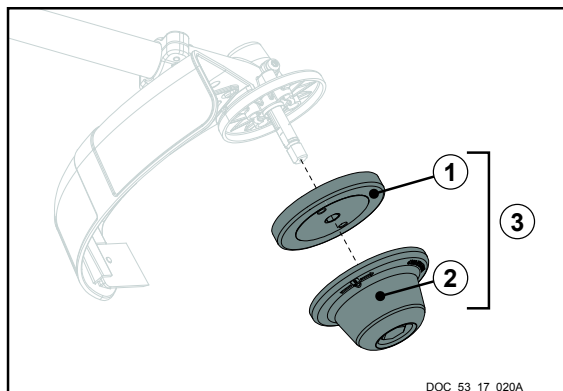


- 1- Κωδ. 107700
- 2- Κωδ. 106645
- 3- Κωδ. 57080

ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ: TAP CUT

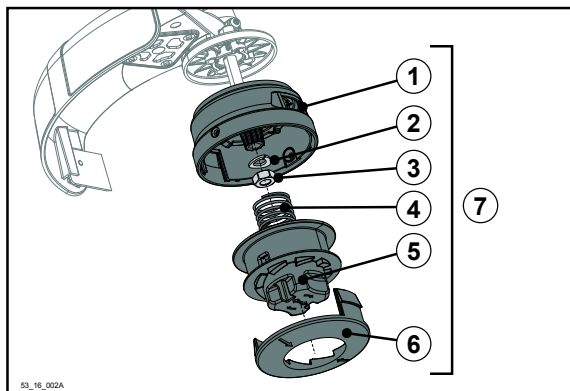


- 1- Κωδ. 113412
- 2- Κωδ. 124142
- 3- Κωδ. 107375
- 4- Κωδ. 113414
- 5- Κωδ. 113413
- 6- Κωδ. 107374
- 7- Κωδ. 57078

ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ: TAP CUT 2

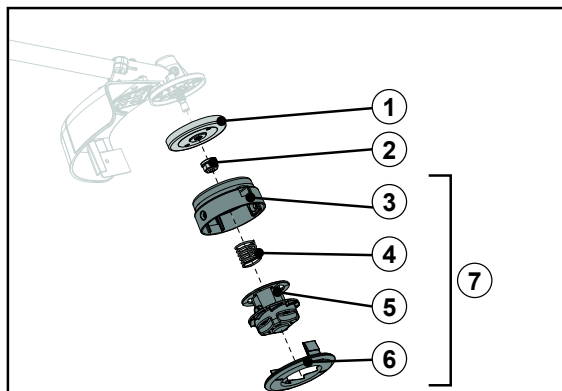


- 1- Κωδ. 139498
- 2- Κωδ. 139500
- 3- Κωδ. 139556
- 4- Κωδ. 133895
- 5- Κωδ. 138009
- 6- Κωδ. 133045
- 7- Κωδ. 57218

ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ: MULTI-CUT

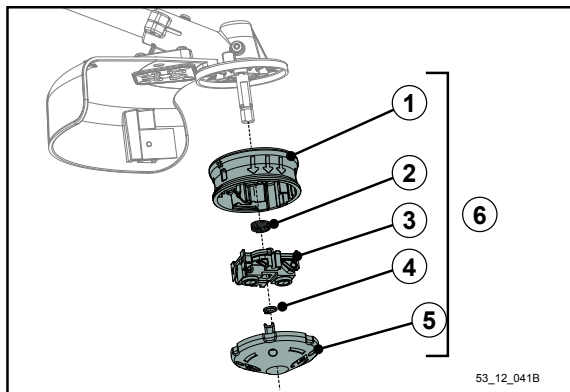

- 1- Κωδ. 80366
- 2- Κωδ. 79032
- 3- Κωδ. 80362
- 4- Κωδ. 76715
- 5- Κωδ. 81116
- 6- Κωδ. 57075

ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ: CITY CUT

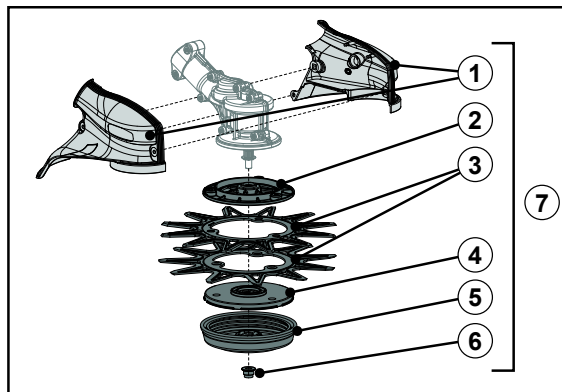


- 1- Κωδ. 118267
- 2- Κωδ. 118268
- 3- Κωδ. 118270
- 4- Κωδ. 118269
- 5- Κωδ. 118271
- 6- Κωδ. 117504
- 7- Κωδ. 57098

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Εργαλεία κοπής:

- 1- Τύμπανο νάιλον σύρματος
 $\varnothing 2,4 \text{ mm}$ (70 m έως $\pm 1\%$) = 79601
 $\varnothing 3 \text{ mm}$ (56 m έως $\pm 1\%$) = 108911
- 2- Σωλήνας του νάιλον νήματος $\varnothing 2,4 \text{ mm}$ (κλώνοι 200 mm) = 79602
- 3- Διπλή λάμα
 $\varnothing 255 \text{ mm}$ = 79600 (μόνο στο MULTI-CUT)
 $\varnothing 320 \text{ mm}$ = 110279 (μόνο στο BLADE CUT)
- 4- Μαχαίρι Trident
 $\varnothing 320 \text{ mm}$ = 114700
- 5- Μαχαίρι θραυστήρα = 110281 (μόνο στο BLADE CUT)
 Με συλλέκτη λαδιού θραυστήρα με δείκτη = 111600
- 6- Πριόνι αποψίλωσης = 111700
 Με υποχρεωτικό συλλέκτη λαδιού = 111500
- 7- Μαχαίρι 8 δοντιών = 85176 (μόνο για το MULTI-CUT)
- 8- σετ λεπίδων CITYCUT = 118270 (μόνο στο CITY CUT)
- 9- ΚΙΤ γωνιακής μετάδοσης κίνησης γενικής χρήσης = 57210

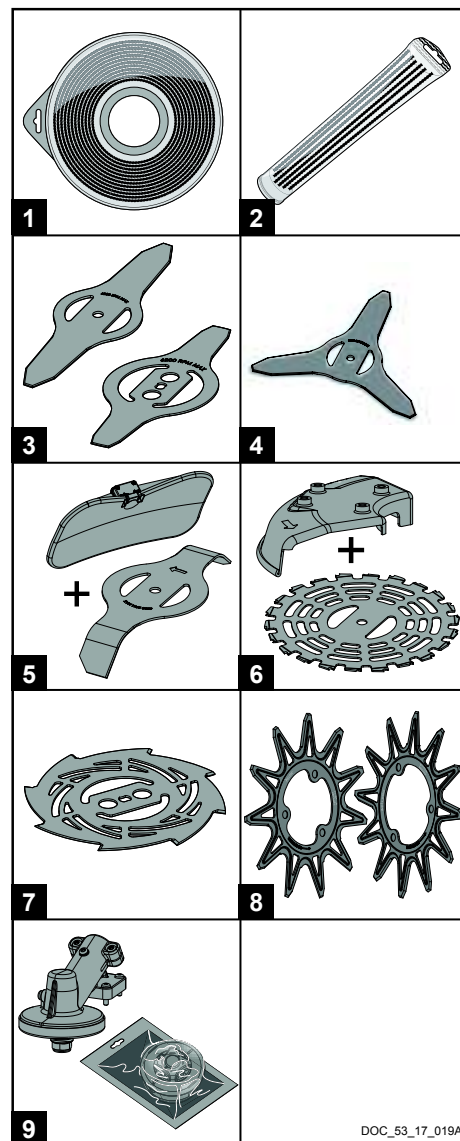

DOC_53_17_019A

Εξαρτήματα:

- 1- Εξάρτυση = 110283
- 2- Σάκος μεταφοράς = 111800



53_13_068A

Αναλώσιμα:

- Σωλήνας γράσου PELLENC = 35749



Συμπτώματα	Κατάσταση του διακόπτη έναρξης/ διακοπής της μπαταρίας	Κατάσταση των δρόμων	Πιθανή αιτία	Έλεγχοι	Λύσεις	Επισκευαστής
Το εργαλείο δεν ξεκινά	0	Σβηστές	Μπαταρία σβηστή	Διακοπής της μπαταρίας	Γυρίστε το διακόπτη της μπαταρίας	Χρήστης
	1	Σβηστές	Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κομμένο	Ελέγξτε την κατάσταση του καλωδίου	Αλλάξτε το καλώδιο	Εξουσιοδοτημένος διανομέας PELLENC
			Μπαταρία	Βεβαιωθείτε μήπως η μπαταρία έχει αποφορτιστεί τελείως	Φορτίστε εκ νέου την μπαταρία	Χρήστης
			Ηλεκτρονική κάρτα	Στον εξουσιοδοτημένο διανομέα PELLENC	Αλλάξτε την ηλεκτρονική κάρτα να οι δίοδοι παραμένουν σβηστές μετά την έναρξη λειτουργίας και τον έλεγχο των προηγούμενων σημείων	Εξουσιοδοτημένος διανομέας PELLENC
		Αναμμένες	Μία σκανδάλη δεν λειτουργεί πια	Στον εξουσιοδοτημένο διανομέα PELLENC	Αλλάξτε τη σκανδάλη ή τον ανιχνευτή	Εξουσιοδοτημένος διανομέας PELLENC
			Ηλεκτρονική κάρτα	Στον εξουσιοδοτημένο διανομέα Pellenc	Αλλάξτε την ηλεκτρονική κάρτα	Εξουσιοδοτημένος διανομέας PELLENC

Συμπτώματα	Κατάσταση του διακόπτη λειτουργίας/ διακοπής της μπαταρίας	Κατάσταση των δίοδων	Πιθανή αιτία	Έλεγχοι	Λύσεις	Επισκευαστής
Η κεφαλή κοπής (νήμα ή μεταλλική λεπίδα) κάνει ασυνήθιστο θόρυβο ή δονείται υπερβολικά	I	Αναμμένες	Λεπίδα κοπής κατεστραμμένη	Ελέγξτε την κατάσταση της λεπίδας (απουσία ρωγμών ή παραμορφώσεων)	Αλλάξτε τη λεπίδα κοπής	Χρήστης
			Κώδων κατεστραμμένος	Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν παραμορφώσεις	Αλλάξτε τον κώδωνα	Χρήστης
			Εξάρτημα συγκράτησης της λεπίδας κοπής κατεστραμμένο	Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν παραμορφώσεις	Αλλάξτε το εξάρτημα στερέωσης της μεταλλικής λεπίδας	Εξουσιοδοτημένος διανομέας PELLENC
			Κινητήριοι άξονας κατεστραμμένος	Ελέγξτε την κατάσταση του άξονα (απουσία παραμορφώσεων)	Αλλάξτε τον κινητήριο άξονα	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος PELLENC
Απόρριψη του νήματος κοπής κατά τη χρήση	I	Αναμμένες	Ρυπαρή κεφαλή κοπής	Καθαρίστε τις κάμες	Αλλάξτε τη διάταξη ακινητοποίησης	Χρήστης
			Φθορά των δοντιών της οδοντωτής κάμας	Ελέγξτε την κατάσταση των πείρων		Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος PELLENC

Συμπτώματα	Κατάσταση του διακόπτη λειτουργίας/ διακοπής της μπαταρίας	Κατάσταση των δρόμων	Πιθανή αιτία	Έλεγχοι	Λύσεις	Επισκευαστής
Το εργαλείο σταματά κατά την διάρκεια της χρήσης	I	Αναμμένες	Μια σκανδάλη δε λειτουργεί πια	Στον εξουσιοδοτημένο διανομέα PELLENC	Αλλάξτε τη σκανδάλη ή τον ανιχνευτή	Εξουσιοδοτημένος διανομέας PELLENC
			Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κομμένο	Ελέγτε την κατάσταση του καλωδίου	Αλλάξτε το καλώδιο	Εξουσιοδοτημένος διανομέας PELLENC
		Σβηστές	Το εργαλείο έχει φθάσει το όριο θερμοκρασίας του	4 χαρακτηριστικοί ήχοι από την μπαταρία	Αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει επί 5 λεπτά περίπου	Χρήστης
			Η μπαταρία έχει αποφορτισθεί	Εκτός λειτουργίας, ελέγξτε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας με την ένδειξη που εμφανίζεται στο πλευρικό παράθυρο	Φορτίστε εκ νέου την μπαταρία (αν η ισχύς είναι χαμηλότερη από 10%)	Χρήστης

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ PELLENC S.A.

I. Νόμιμη εγγύηση

A. Εγγύηση για κρυμμένα ελαττώματα

Ανεξάρτητα από την εμπορική εγγύηση που προβλέπεται στο άρθρο 2, το άρθρο 1641 του γαλλικού Αστικού Κώδικα προβλέπει ότι «ο πωλητής φέρει ευθύνη για τα κρυμμένα ελαττώματα του αγαθού που πωλείται και τα οποία το καθιστούν ακατάλληλο για τη χρήση για την οποία προορίζεται, ή τα οποία υποβαθμίζουν τη χρήση του σε βαθμό που ο αγοραστής δεν θα το είχε αγοράσει ή θα είχε καταβάλει μικρότερο αντίτιμο αν τα γνώριζε.»

Άρθρο 1648 του Αστικού Κώδικα «Η ενέργεια που θα προκύψει από τα λανθάνοντα ελαττώματα πρέπει να ασκηθεί από τον αγοραστή εντός δύο ετών μετά την ανακάλυψη του ελαττώματος.»

B. Νομική εγγύηση συμμόρφωσης

Άρθρο L.217-4 του γαλλικού Κώδικα καταναλωτών Ο πωλητής παραδίδει ένα αγαθό σύμφωνα με τη σύμβαση και αναλαμβάνει την ευθύνη για προβλήματα συμμόρφωσης που υφίστανται κατά την παράδοση.

Επίσης, αναλαμβάνει την ευθύνη για προβλήματα συμμόρφωσης που οφείλονται στη συσκευασία, τις οδηγίες συναρμολόγησης ή εγκατάστασης, εφόσον τα παραπάνω είναι δική του ευθύνη βάσει της σύμβασης ή έχουν πραγματοποιηθεί υπό δική του ευθύνη.

Άρθρο L.217-5 του γαλλικού Κώδικα καταναλωτών «Το αγαθό συμμορφώνεται με τη σύμβαση:

1 Εάν είναι κατάλληλο για τη συνήθη προβλεπόμενη χρήση ενός αντίστοιχου αγαθού και, ανάλογα με την περίπτωση:

- εάν αντιστοιχεί στην περιγραφή που παρέχεται από τον πωλητή και διαθέτει τα χαρακτηριστικά τα οποία παρουσιάζονται στον αγοραστή με τη μορφή δείγματος ή μοντέλου, - εάν διαθέτει τα χαρακτηριστικά τα οποία ευλόγως προσδοκά ο αγοραστής λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις δηλώσεις του πωλητή, του κατασκευαστή ή του εκπροσώπου του, ιδίως σε διαφημίσεις ή στις ετικέτες του,

2 Εάν διαθέτει τα χαρακτηριστικά που ορίζονται με κοινή συμφωνία μεταξύ των μερών ή είναι κατάλληλο για κάθε ειδική χρήση που επιδιώκεται από τον αγοραστή, εν γνώσει του πωλητή, ο οποίος και την αποδέχεται.

Άρθρο L.217-12 του γαλλικού Κώδικα καταναλωτών «κάθε αξίωση που απορρέει από πρόβλημα συμμόρφωσης εκπνέει με την πάροδο δύο ετών μετά την παράδοση του αγαθού.»

II. Εμπορική εγγύηση της Pellenc

A. Περιεχόμενο

1. Γενικές πληροφορίες

Εκτός από τις νομικές εγγυήσεις, οι χρήστες επωφελούνται από την εμπορική εγγύηση για τα προϊόντα PELLENC η οποία καλύπτει την αλλαγή και την αντικατάσταση των εξαρτημάτων που προσδιορίζονται από τη χρήση, και η οποία προέκυψε από εργοστασιακό ελάττωμα, από ελάττωμα συναρμολόγησης ή από ελάττωμα στο υλικό, όποια και αν είναι η αιτία που προκάλεσε την παραπάνω κατάσταση.

Η εγγύηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος που πωλείται από την PELLENC.

2. Ανταλλακτικά

Η εμπορική εγγύηση καλύπτει επίσης τα γνήσια ανταλλακτικά PELLENC, με εξαίρεση το εργατικό δυναμικό, πλην ορισμένων ανταλλακτικών κάθε προϊόντος που παραδίδεται κατά τη στιγμή της παράδοσης.

B. Διάρκεια εγγύησης

1. Γενικές πληροφορίες

Τα προϊόντα PELLENC φέρουν εμπορική εγγύηση η οποία ορίζεται από την παράδοση στον πελάτη-χρήστη για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών για τα προϊόντα που συνδέονται με μπαταρία PELLENC και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους για τα υπόλοιπα προϊόντα PELLENC.

2. Ανταλλακτικά

Τα ανταλλακτικά PELLENC τα οποία αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια της εγγύησης του προϊόντος, φέρουν εμπορική εγγύηση η οποία ορίζεται από την παράδοση του προϊόντος PELLENC στον πελάτη-χρήστη για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών για τα προϊόντα που συνδέονται με μπαταρία PELLENC και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους για τα υπόλοιπα προϊόντα PELLENC.

Όσον αφορά προϊόντα που σχετίζονται με μπαταρία Pellenc, τα εξαρτήματα που αντικαθίστανται στο πλαίσιο της εγγύησης του προϊόντος μετά τον 12ο μήνα χρήσης, έχουν εγγύηση ενός (1) έτους.

C. Εξαιρέσεις εγγύησης

Από την εμπορική εγγύηση εξαιρούνται τα προϊόντα που έχουν υποστεί ακατάλληλη χρήση, ή έχουν χρησιμοποιηθεί σε συνθήκες και για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο κατασκευάστηκαν, κυρίως σε περιπτώσεις μη τήρησης των όρων που προβλέπονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.

Η χρήση αυτή δεν περιλαμβάνει την περίπτωση κραδασμού, πτώσης, παραμέλησης, έλλειψης επιτήρησης ή συντήρησης ή την περίπτωση μετατροπής του προϊόντος. Επίσης, εξαιρούνται από την εγγύηση τα προϊόντα που έχουν υποστεί αλλαγή, αλλοίωση ή τροποποίηση από την πλευρά του πελάτη-χρήστη.

Τα φθειρόμενα εξαρτήματα ή/και τα αναλώσιμα δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

III. Εφαρμογή της εμπορικής εγγύησης

1. Έναρξη λειτουργίας του προϊόντος και δήλωση έναρξης λειτουργίας

Το αργότερο οκτώ ημέρες μετά την παράδοση του εμπορεύματος στον πελάτη-χρήστη, ο ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ έχει την υποχρέωση να συμπληρώσει το ενημερωτικό έντυπο της δήλωσης έναρξης λειτουργίας προκειμένου να την ενεργοποιήσει στην ιστοσελίδα www.pellenc.com και συγκεκριμένα στο μενού «extranet» (εξωτερικό δίκτυο), «garanties et formation» (εγγυήσεις και εκπαίδευση), χρησιμοποιώντας το αναγνωριστικό που του έχει προηγουμένως παραχωρηθεί από την PELLENC.

Σε διαφορετική περίπτωση, η δήλωση έναρξης λειτουργίας δεν θα έχει ισχύ, ακυρώνοντας έτσι κάθε εμπορική εγγύηση PELLENC, οπότε και ο ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ θα πρέπει να αναλάβει μόνος του την οικονομική επιβάρυνση χωρίς να μπορεί να μετακυλίσει το κόστος της παρέμβασής του στο πλαίσιο της εγγύησης στον πελάτη-χρήστη.

Ο ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ συμφωνεί, επίσης, να συμπληρώσει την κάρτα εγγύησης ή το πιστοποιητικό εγγύησης και έναρξης λειτουργίας για τα αυτοκινούμενα που συνοδεύουν το προϊόν, αφού το τελευταίο φέρει την υπογραφή και την ένδειξη της ημερομηνίας από τον πελάτη-χρήστη.

IV. Υπηρεσίες μετά την πώληση με χρέωση

A. Γενικές πληροφορίες

Αντικείμενο υπηρεσιών με χρέωση, ακόμα και κατά τη διάρκεια της νόμιμης περιόδου της εγγύησης και της εμπορικής εγγύησης, είναι οι δυσλειτουργίες, οι βλάβες και οι ρωγμές που προκύπτουν από την κακή χρήση, την αμέλεια ή την ακατάλληλη συντήρηση από την πλευρά του πελάτη-χρήστη, αλλά και οι βλάβες που προκύπτουν από τη φυσιολογική φθορά του προϊόντος. Επίσης, στην κατηγορία αυτή ανήκουν και υπηρεσίες μετά την πώληση που δεν περιλαμβάνονται στη νομική και την εμπορική εγγύηση, όπως, μεταξύ άλλων, η συντήρηση, οι ρυθμίσεις, ο διαγνωστικός έλεγχος κάθε είδους και ο καθαρισμός.

B. Φθειρόμενα εξαρτήματα και αναλώσιμα

Τα φθειρόμενα εξαρτήματα και τα αναλώσιμα περιλαμβάνονται, επίσης, στις υπηρεσίες μετά την πώληση.

C. Ανταλλακτικά

Η υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση με χρέωση καλύπτει επίσης τα γνήσια ανταλλακτικά PELLENC, με εξαίρεση το εργατικό δυναμικό και την περίοδο ισχύος της νόμιμης ή εμπορικής εγγύησης.

Σε περίπτωση αντικατάστασης των γνήσιων ανταλλακτικών PELLENC στα πλαίσια των υπηρεσιών μετά την πώληση, επωφελείστε από μια εμπορική εγγύηση ενός έτους από την ημερομηνία της τοποθέτησής τους.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	PELLENC SA
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	QUARTIER NOTRE-DAME ROUTE DE CAVAILLON - CS 10047 84122 PERTUIS CEDEX (ΓΑΛΛΙΑ)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ	PELLENC SA
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	QUARTIER NOTRE-DAME ROUTE DE CAVAILLON - CS 10047 84122 PERTUIS CEDEX (ΓΑΛΛΙΑ)

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ :

ΓΕΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ	EXCELION 2000
ΤΥΠΟΣ	EXCELION 2000
ΜΟΝΤΕΛΟ	EXCELION 2000
ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ	53R00001 - 53R49999 53S00001 - 53S49999 53T00001 - 53T49999

ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (2006/42/ΕΚ)

ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ :

- 2014/30/ΕΕ Οδηγία CEM
- 2003/10/ΕΚ Οδηγία περί θορύβου
- 2002/44/ΕΚ Οδηγία περί κραδασμών
- 2011/65/ΕΕ Οδηγία ROHS
- 1907/2006 Κανονισμός REACH
- 2012/19/ΕΕ Οδηγία DEEE

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ :

- EN 60745-1 :2009+A11 :2010
- EN ISO 11806-1 :2012
- EN 55014-2 :2009

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ ΑΛΛΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :

- EN 55014-1 :2012
- EN 61000-4-2 :2009
- EN 61000-4-3 :2011

Επίπεδα θορύβου στο μέγιστο καθεστώς λειτουργίας

Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα	Κωδικός	Σχόλιο
L_{WAm}	92	dB(A)	1 pW	Μετρημένη στάθμη ακουστικής ισχύος
L_{WAg}	93	dB(A)	1 pW	Εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος

Η καταγραφή της μετρημένης στάθμης ακουστικής ισχύος και της εγγυημένης στάθμης ακουστικής ισχύος πραγματοποιήθηκε βάσει διαδικασίας σύμφωνης με την οδηγία 2000/14/ΕΚ, παράρτημα V.

PERTUIS, 02/05/2017

JEAN MARC GIALIS

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

